

SAMSUNG

Smartphone

SGH-i320N

Manuale dell'utente



Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza	5
---	---

CAPITOLO 1 Operazioni preliminari

Contenuto della confezione	7
Elementi del telefono	8
Installazione della scheda SIM	12
Installazione della batteria	14
Ricarica del telefono	16
Accensione e spegnimento del telefono	17

CAPITOLO 2 Elementi di base

Utilizzo del desktop	18
Schermata del menu Start	22
Immissione di testo	24
Personalizzazione del telefono	25
Blocco dei tasti	36
Utilizzo del Program Launcher	37
Utilizzo di una scheda di memoria opzionale	38
Aggiunta e rimozione di programmi	40
Gestione dei certificati	42
Ripristino del telefono	43
Utilizzo della guida in linea	45
SIM AT (Toolkit di applicazioni per la SIM)	45

CAPITOLO 3 Sincronizzazione

Installazione di ActiveSync	46
Personalizzazione delle impostazioni di connessione	47
Connessione del telefono al computer	48
Sincronizzazione di informazioni	50
Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione	51

CAPITOLO 4 Funzioni del telefono

Attivazione e disattivazione delle funzioni del telefono . .	54
Utilizzo della schermata di composizione	55
Esecuzione di una chiamata	55
Funzioni avanzate di chiamata	56
Risposta o rifiuto di una chiamata	58
Opzioni durante una chiamata	59
Funzioni relative alla chiamata	61
Personalizzazione delle funzioni del telefono	66

CAPITOLO 5 Messaggistica, Internet e Messenger

Messaggistica	71
Internet Explorer	88
Browser WAP	92
Pocket MSN	96

CAPITOLO 6 Agenda

Contatti	102
Calendario	109
Scadenza	113
Attività	115
Note vocali	117
Sveglia	118
Fusi orari	120

CAPITOLO 7 Multimedialità

Fotocamera	121
Windows Media Player	128
Immagini e video	138

CAPITOLO 8 Altri programmi

Giochi	142
Calcolatrice	143
Convertitore	144
Cronometro	145
Comandi vocali	145
Piccel Viewer	149
Gestione file	153
Gestione SIM	156
Gestione applicazioni	158

CAPITOLO 9 Connessione

Trasmissione tramite connessione a infrarossi	160
Trasmissione con Bluetooth	163
Collegamento modem	166
Connessione a Internet o alla rete	167

CAPITOLO 10 Risoluzione dei problemi

Problemi generali	174
Problemi di chiamata	177
Problemi di alimentazione e di ricarica	179
Problemi con le applicazioni	181

CAPITOLO 11 Norme di conformità

Informazioni sulla certificazione SAR	187
Norme per l'Unione Europea	188
Importanti informazioni sulla sicurezza	189
Precauzioni di sicurezza relative all'alimentatore	191
Cura e pulizia	192
Accordo di licenza per l'Utente finale Microsoft	195
DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI	197

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Informarsi su regolamentazioni speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono inclusi tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE:

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
 - Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.
-



L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Importanti informazioni sulla sicurezza" a pagina 189.

Nota: il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

Operazioni preliminari

L'acquisto di uno Smartphone è stato un'ottima scelta! Il presente capitolo illustra la configurazione del telefono, la ricarica delle batterie e i vari componenti del telefono.

Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:



Telefono




Cavo dati per PC



Batterie



Caricabatteria da viaggio



CD-ROM*



Guida di riferimento rapido

* Un CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync, software e programmi aggiuntivi, l'altro contiene il manuale dell'utente in formato PDF.


Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Caricabatteria per auto
- Contenitore batteria
- Batteria standard
- Kit vivavoce per auto Bluetooth
- Caricabatteria da viaggio
- Auricolare
- Cavo dati per PC
- Kit dongle USB Bluetooth
- Auricolare mono e stereo Bluetooth


Nota: gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

■ Elementi del telefono

Vista anteriore

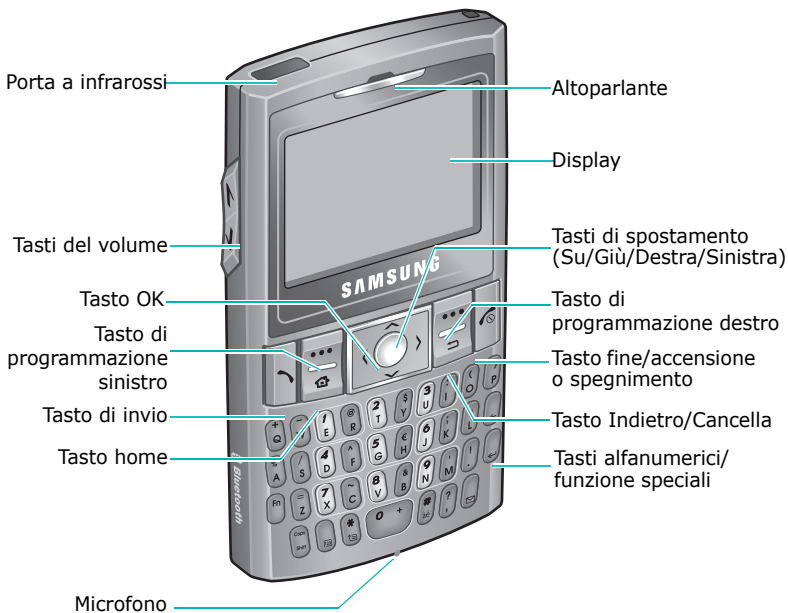

Vista posteriore

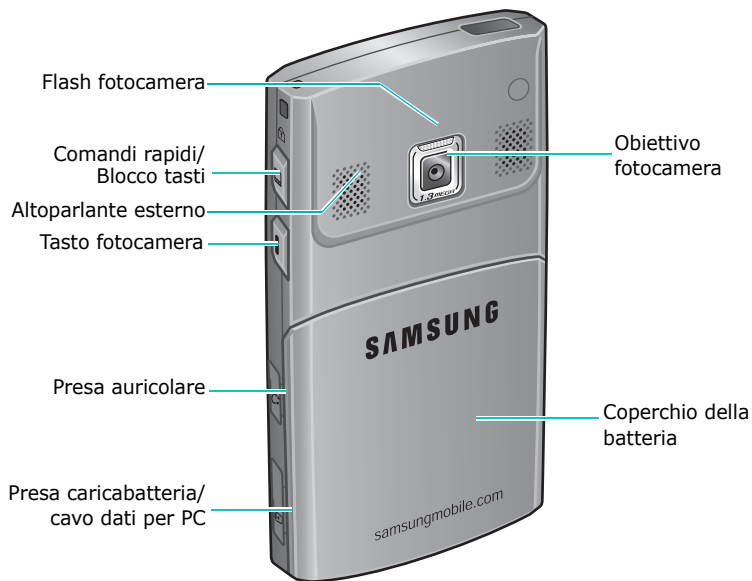

Tasti del telefono

Tasto	Descrizione
	• Premere per aprire la schermata Comandi rapidi. • Tenere premuto per bloccare i tasti.
	• Premere per aprire l'applicazione Note vocali. • Tenere premuto per accendere la fotocamera.
	• Premere per regolare il volume dell'auricolare/altoparlante. • Premere per disattivare la suoneria all'arrivo di una chiamata. Tenere premuto per rifiutare la chiamata.
	Premere per eseguire il comando mostrato sullo schermo sopra il tasto.
	Premere per tornare alla schermata iniziale da un'applicazione.
	• Premere per tornare alla schermata precedente. • Premere per eliminare i caratteri nel campo di immissione testo.
	• Premere per scorrere un elenco. • Premere per spostare il cursore in un campo di immissione testo.
	Premere per confermare la selezione o l'immissione.

Tasto	Descrizione
	• Premere per aprire la schermata di composizione. • Premere per effettuare o rispondere ad una chiamata.
	• Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. • Premere per interrompere una chiamata.
	Premere per inserire i numeri e i caratteri.
	Nel campo di immissione testo, premere per passare dai caratteri nella metà inferiore dei tasti ai caratteri nella metà superiore dei tasti.
	Premere per passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di immissione testo.
	Premere per cambiare il modo di inserimento testo.
	Tenere premuto per attivare/disattivare il profilo silenzioso dalla schermata iniziale.
	Premere per eliminare i caratteri.
	• Premere per confermare la selezione o l'immissione. • Premere per iniziare una nuova riga in un campo di immissione testo.
	Premere per aprire l'applicazione Messaggi.

Tasto	Descrizione
	Premere per inserire una virgola in un campo di immissione testo.


Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un gestore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e molti altri dettagli.


- Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia la scheda.
- Quando si installa la scheda SIM, accertarsi sempre che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Rimuovere il coperchio della batteria.

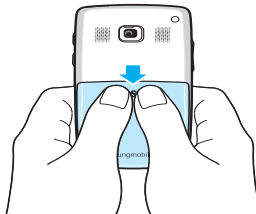


2. Inserire e fare scorrere la scheda SIM sotto le due linguette, come mostrato, assicurandosi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

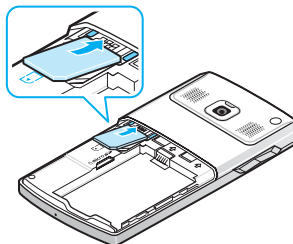

Proseguire con l'installazione della batteria. Consultare la pagina seguente.

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, farla scorrere come mostrato nell'illustrazione ed estrarla dall'alloggiamento.

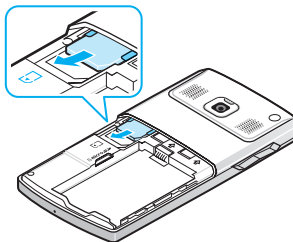


■ Installazione della batteria


Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati.

Installazione della batteria


1. Rimuovere il coperchio della batteria.

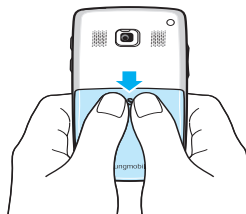

2. Inserire la batteria nel comparto, con il contatto dorato rivolto verso la parte superiore del telefono.

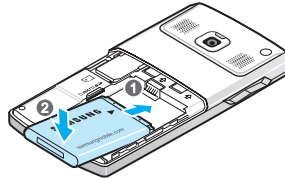

3. Chiudere il coperchio della batteria.

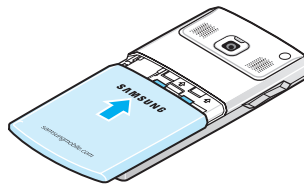


Rimozione della batteria

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto  fino a quando non viene visualizzata l'immagine dello spegnimento.
2. Rimuovere il coperchio della batteria.
3. Estrarre la batteria.

Ricarica del telefono

1. Collegare il connettore del caricabatteria alla presa sul lato destro del telefono.

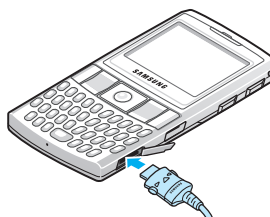


2. Collegare il caricabatteria da viaggio a una presa di corrente standard AC (220V).

Il LED sul caricabatteria indica l'avanzamento della ricarica con i seguenti colori:

- Rosso: telefono in fase di ricarica.
- Verde: telefono completamente carico.
- Arancione: il caricabatteria da viaggio non è collegato correttamente. Verificare il telefono e il caricabatteria.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria da viaggio dalla presa di corrente.

4. Rimuovere il caricabatterie da viaggio dal telefono premendo i pulsanti ai lati del connettore ed estraendo quest'ultimo.

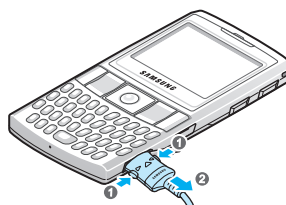

Nota: non rimuovere la batteria mentre è in carica per evitare malfunzionamenti e il danneggiamento del telefono.

Carica batteria insufficiente

Quando la batteria si scarica, il telefono visualizza l'icona di carica batteria insufficiente (🔋!) e un avviso. In tal caso, caricare la batteria.

■ Accensione e spegnimento del telefono

Tenere premuto 📞 per accendere il telefono. Il telefono si collega alla rete del proprio gestore telefonico. A questo punto è possibile effettuare e ricevere chiamate e utilizzare i programmi del telefono.

Per spegnere il telefono, tenere premuto 📞.

Elementi di base

Il presente capitolo elenca le informazioni di base sull'utilizzo del telefono, come la personalizzazione e l'accesso alla Guida in linea.

Utilizzo del desktop

Quando si accende il telefono, appare il desktop, la schermata di stand-by del telefono. È inoltre possibile accedere a questa schermata premendo  da una qualsiasi applicazione.

Nel desktop, è possibile visualizzare rapidamente informazioni importanti per il giorno o messaggi. Si può inoltre passare rapidamente ai programmi a cui si è avuto accesso di recente.

Quick Launcher:
Selezionare la visualizzazione degli appuntamenti o messaggi, oppure la modifica delle impostazioni del profilo.



Le icone di stato indicano lo stato attuale del telefono. Consultare la pagina seguente.

Per aprire **Contatti**, premere il tasto di programmazione destro.

Premere il tasto di programmazione sinistro per aprire il menu **Start** e passare ad un programma.

Barra di stato

Nella parte superiore dello schermo, la barra di stato visualizza delle icone che indicano lo stato attuale del telefono. Di seguito, sono riportate alcune di queste icone:

Icona	Descrizione
	Indica la potenza del segnale. È altresì possibile utilizzare il seguente stato di servizio: • : si è fuori dall'area di servizio. • : le funzioni del telefono sono disattivate.
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando è in corso una chiamata dati.
	Appare quando la chiamata attuale viene messa in attesa.
	Appare quando nella rete è disponibile la connessione GPRS. Appare quando è attiva la connessione  GPRS.
	Compare nello stato di roaming all'estero o se collegati a un altro gestore telefonico con rete GPRS.
	Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate. Quando la batteria è scarica, appare  .
	Appare quando il tipo di suoneria è stato impostato su Silenzioso nel profilo attuale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 28.

Icona	Descrizione
	Appare quando il tipo di suoneria è stato impostato su Vibra nel profilo attuale oppure la suoneria in Suoni è stata impostata su Vibrazione . Appare anche quando è attivato il profilo silenzioso. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 28.
1/2	Indica che è possibile effettuare chiamate utilizzando solo la linea telefonica 1 o 2 (servizio di rete).
	Compare nello stato di roaming all'estero o se collegati a un altro gestore telefonico.
	Appare quando è attivato Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 163.
	Appare quando viene ricevuto un SMS o un MMS.
	Appare quando viene ricevuto un messaggio istantaneo.
	Appare quando viene ricevuto un nuovo messaggio vocale. : un nuovo messaggio vocale dalla linea 1. : un nuovo messaggio vocale dalla linea 2. : un nuovo messaggio vocale da entrambe le linee.

Icona	Descrizione
	Appare quando si perde una chiamata.
	Appare quando si imposta il trasferimento delle chiamate in arrivo ad un'altra destinazione.

Accesso delle informazioni dal desktop

Dal desktop è possibile:

- visualizzare appuntamenti futuri
- cambiare il profilo
- visualizzare i messaggi SMS o MMS non letti

Per modificare le informazioni su ciascuna voce:

1. Nel desktop, scorrere alla voce che si desidera modificare premendo il tasto di spostamento e quindi .

2. Accedere agli appuntamenti o ai messaggi oppure modificare l'impostazione del profilo.

Per ulteriori informazioni sulla modifica di queste voci, vedere le istruzioni relative a ciascuna di esse in questo stesso manuale.

3. Premere  o  per tornare al desktop.

Personalizzazione del desktop

È possibile personalizzare il desktop in base alle proprie preferenze.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Home**.
3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere ad un'opzione, quindi utilizzare il tasto Destra o Sinistra per modificare l'impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Config. scherm. home:** selezionare il layout da utilizzare per il desktop.
- **Combinazione colori:** selezionare lo schema dei colori da utilizzare per il desktop.
- **Immagine di sfondo:** selezionare un'immagine da usare come sfondo sul desktop.
- **Mostra automaticamente:** specificare la durata dell'attesa del telefono prima di ripresentare la visualizzazione del desktop se il telefono non viene usato.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Schermata del menu Start

Nel menu Start, si può accedere a tutti i programmi del telefono. Dal desktop, premere il tasto di programmazione **Start** per aprire la schermata del menu Start.

È possibile modificare il tipo di menu di avvio. Premere il tasto di programmazione **Start**, quindi selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Stile Menu Start**. Quindi selezionare **Griglia** o **Elenco**.

Apertura dei programmi o delle cartelle

Scorrere all'applicazione o alla cartella premendo i tasti di spostamento, quindi premere  per aprirla. È altresì possibile premere il tasto numerico assegnato all'applicazione desiderata.

Commutazione tra programmi

Il telefono è un prodotto multi-tasking. È possibile eseguire più programmi contemporaneamente e passare da un'applicazione ad un'altra. Da ogni applicazione, premere  o  per passare al desktop. Accedere quindi ad un'altra applicazione dal menu Quick Launcher o Start.

Nota: quando si usa una connessione GPRS, premendo  si termina la connessione. Se si desidera mantenere l'attuale connessione, premere  o  tante volte quante sono necessarie per tornare al desktop.

Chiusura dei programmi

Utilizzando **Gestione applicazioni**, è possibile terminare i programmi che sono attualmente aperti.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
2. Selezionare **Accessori** → **Gestione applicazioni**.
3. Per scorrere ad un'applicazione, premere il tasto di programmazione **Stop**. Per chiudere tutti i programmi in

esecuzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Interrompi tutto**.

Immissione di testo

Il telefono è dotato di una tastiera QWERTY che semplifica e velocizza l'immissione di testo. Si può inserire il testo analogamente a quando si utilizza la tastiera di un computer.

I tasti sono contrassegnati con lettere alfabetiche nella parte inferiore e numeri e simboli nella parte superiore. Premere il tasto corrispondente al carattere da inserire. Per passare dalle lettere inferiori a quelle superiori e viceversa, premere .

Si può spostare il cursore premendo i tasti di spostamento. Per eliminare un carattere, premere .

Inoltre, è possibile utilizzare i seguenti tasti funzione:

- : elimina i caratteri.
- : inizia una nuova riga.
- : consente di passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa oppure consente di passare al modo Maiuscole.
- : cambia il modo di inserimento testo. Si può passare dal modo ABC al modo T9, che permette di visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Sono anche disponibili il modo 123 e il modo Simboli per l'immissione di numeri e simboli.
- : passa al modo 123.

Personalizzazione del telefono

La personalizzazione del telefono consente di adattarlo alle singole esigenze professionali.

Impostazioni locali

Tramite **Opzioni internazionali** è possibile cambiare il formato dei numeri, la valuta e i formati di data e ora relativi al proprio paese.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Opzioni internazionali**.
3. Selezionare l'opzione desiderata in ciascun campo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Se è stata modificata l'opzione **Lingua** o **Impostazioni locali**, premere il tasto di programmazione **OK**.

Quindi occorre spegnere il telefono e riaccenderlo perché le modifiche abbiano effetto.

Impostazioni Data e ora

L'impostazione **Data e ora** consente impostare la data, l'ora e il fuso orario.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Orologio e sveglia** → **Data e ora**.

Nota: utilizzando Sveglia nella schermata Orologio e sveglia, si possono impostare le sveglie agli orari specificati.

3. Impostare il fuso orario, la data e l'ora attuali.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per modificare il formato di data e ora, andare in Opzioni internazionali.

Impostazioni di alimentazione

Il consumo della batteria varia a seconda della regolazione delle impostazioni di timeout per la visualizzazione e della retroilluminazione del tastierino e del display o della regolazione della luminosità del display.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Gestione alimentazione**.
3. Selezionare le impostazioni di alimentazione:
 - **Batteria principale:** è possibile controllare l'autonomia residua della batteria.
 - **Timeout retroilluminazione:** consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme un tasto, la retroilluminazione si attiva e resta attivata per il tempo definito.

- **Timeout display:** consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display deve restare acceso. Durante lo stand-by, il telefono passa in modalità sospensione dopo un determinato periodo di tempo per consumare una quantità minima di energia.
- **Luminosità display:** è possibile regolare la luminosità per il display.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Impostazioni accessibilità

È possibile configurare le opzioni per incrementare l'accessibilità alle funzioni del telefono.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Accesso facilitato**.
3. Selezionare le opzioni desiderate.
 - **Dimensioni carattere:** è possibile impostare le dimensioni dei caratteri visualizzati.
 - **Attesa conferma:** è possibile impostare il ritardo prima del timeout di un'azione non confermata.
 - **Vol. avviso di chiamata:** si può impostare il volume del tono di avviso riprodotto quando si è al telefono.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni audio

È possibile personalizzare le impostazioni audio per svariati eventi con il telefono.

Impostazione di suoni e notifiche

Il telefono offre più funzioni per abbinare segnali a impegni, ricezione di messaggi o utilizzo di tasti.

Ad esempio, per un appuntamento impostato, è possibile essere notificati in uno dei seguenti modi:

- riproduzione di un suono specificato dall'utente
- lampeggio della spia LED, oppure
- vibrazione del telefono

È possibile cambiare la melodia emessa dal telefono scegliendo tipi o suoni per ogni evento.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Suoni**.
3. Selezionare l'evento per cui specificare un suono.
4. Selezionare il tipo di promemoria o la suoneria.
5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Note:

- È possibile collegarsi a Internet e scaricare le suonerie in formato .wav o .mid.
 - Per utilizzare un file .mp3 o .wma come suoneria delle chiamate, occorre salvarlo in una cartella nella Scheda di memoria o My Documents.
-

Modifica del profilo audio

Utilizzando i profili, è possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per differenti eventi o ambienti e quindi applicare le impostazioni come gruppo. Sul desktop appare il profilo attualmente selezionato.

Per cambiare i profili:

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Profili**. Si apre l'elenco dei profili.
3. Selezionare il profilo desiderato.

Se si seleziona **Automatico**, il profilo passerà automaticamente da **Normale** a **Riunione** in base agli elementi dell'agenda.

Note:

- È possibile cambiare rapidamente il profilo. Premere  e selezionare il profilo desiderato dall'elenco dei comandi rapidi.
 - Si può attivare/disattivare rapidamente il profilo silenzioso dal desktop premendo .
-

Per personalizzare i profili:

1. Scorrere al profilo desiderato nella schermata Profili.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
3. Controllare le impostazioni in ciascun campo. Le opzioni disponibili possono variare a seconda del profilo selezionato.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Note:

- Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite in fabbrica dei profili, premere il tasto di programmazione **Menu** dall'elenco dei profili e selezionare **Ripristina predef.**
 - Per il profilo Auricolare, quando si imposta il tipo di suoneria su Silenzioso o Vibra, occorre rispondere manualmente alle chiamate anche se l'opzione di **Risposta automaticam.** è attivata.
-

Informazioni utente

Le informazioni utente identificano il proprietario o utente del telefono. Definire le informazioni di contatto nel caso in cui si perda il telefono.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Info utente**.
3. Compilare tutti i campi.
Per allegare delle note, inserire le note nel campo **Note**.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazione della funzione USB

È possibile selezionare la modalità di funzionamento del telefono quando è collegato ad un computer tramite porta USB.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **USB**.
3. Selezionare una delle funzioni seguenti per le connessioni USB:
 - **ActiveSync**: Selezionare questa opzione se si desidera che il telefono comunichi con ActiveSync.
 - **Memorizzazione di massa**: Il telefono viene percepito come un dispositivo di memorizzazione esterno.
4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Impostazione del report errori

Il telefono dispone di una funzione di report errori che segnala gli errori di un programma che possono determinare un blocco del sistema del telefono. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Segnalazione errori**.
3. Selezionare **Attiva** o **Disattiva** e premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni di sicurezza

Con le opzioni di Protezione, è possibile proteggere il telefono e la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato.

Blocco del telefono

Si può proteggere il telefono utilizzando la funzione Blocco dispositivo. Una volta abilitata la funzione, il telefono viene bloccato automaticamente dopo il periodo di inattività specificato.

Nota: anche se il telefono è bloccato, si potranno ricevere le chiamate.

Per bloccare il telefono:

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Blocco dispositivo**.
3. Selezionare **Avviso se non utilizzato per** e selezionare il tempo di attesa del telefono prima del blocco in caso di inattività.
4. Scorrere al campo **Tipo di password** e selezionare il tipo di password.
 - **PIN semplice:** utilizzare il codice PIN fornito con la scheda SIM.
 - **Complessa alfanum.:** utilizzare una password alfanumerica. La password deve essere composta da più di 7 caratteri e deve contenere almeno 3 lettere maiuscole e minuscole, numeri o segni di punteggiatura.
5. Immettere una password nel campo **Password**.
6. Per conferma, reinserire la stessa password nel campo **Conferma password**.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

8. Premere il tasto di programmazione **Si**.

Nota: è altresì possibile bloccare manualmente il telefono premendo  e selezionando **Blocco dispositivo** dall'elenco dei comandi rapidi.

Per sbloccare il telefono:

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione di **Sblocca**.
2. Immettere la password e premere il tasto di programmazione **OK**.

Attivazione del PIN della SIM

Quando il PIN della SIM è attivato, occorre inserire il PIN fornito con il telefono ogni volta che si accende il telefono o si inserisce l'attuale scheda SIM in un altro dispositivo. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Attiva PIN SIM**.
3. Inserire il PIN e premere il tasto di programmazione **OK**.

Blocco della scheda SIM

Quando il Blocco SIM è abilitato, il telefono funziona solo con l'attuale scheda SIM. Per usare un'altra scheda SIM, occorre inserire la password di blocco SIM.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Attivare blocco SIM**.
3. Immettere la password della scheda SIM, quindi reimmetterla per conferma.
4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Cambia PIN2

Il PIN 2 viene utilizzato per determinate funzioni supportate dalla scheda SIM. È possibile modificare il PIN2 fornito con la scheda SIM con uno nuovo.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Cambia PIN2**.
3. Inserire il vecchio PIN2, quindi il nuovo PIN2 e reinserirlo per conferma.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Modifica della password di blocco chiamate

È possibile modificare la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Password blocco chiam.**
3. Inserire la password attuale, quindi la nuova password e reinserirla per conferma.
4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Impostazioni dei collegamenti rapidi

È possibile utilizzare i tasti numerici come tasti di scelta rapida per accedere direttamente a programmi specifici che esistono nel menu Start.

Nota: ai tasti numerici è altresì possibile assegnare numeri di telefono, indirizzi email o pagine web presenti nella Rubrica come voci di selezione rapida. Per dettagli sull'impostazione dell'elenco di selezione rapida, consultare pagina 62.

Assegnazione di un collegamento rapido a un tasto

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Scorrere all'applicazione a cui si intende assegnare un tasto.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi comp. veloce**.
4. Se necessario, inserire il nome desiderato nel campo **Nome**.
5. Selezionare una posizione nel campo **Assegnazione tasti** e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: sono disponibili fino a 99 posizioni. Le posizioni 0 e 1 sono rispettivamente riservate per il prefisso internazionale "+" e il numero del centro servizi.

Accesso al menu utilizzando il collegamento rapido

Nel desktop, seguire uno dei seguenti modi:

- Per i tasti di collegamento rapido a una cifra, tenere premuto il tasto numerico.
- Per i tasti di collegamento rapido a due cifre, premere il primo tasto numerico e quindi tenere premuto il secondo tasto numerico.

Nota: per assicurarsi che operazioni, quali spostamento o salvataggio di file, vengano completate, attendere almeno 50 secondi prima di rimuovere la batteria.

Blocco dei tasti

È possibile bloccare i tasti del telefono per evitare che la selezione accidentale dei tasti determini l'avvio di un programma oppure l'accensione o lo spegnimento del telefono.

Per bloccare la tastiera, tenere premuto  oppure premere  e selezionare **Blocco tastiera** nell'elenco dei comandi rapidi.

Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di programmazione **Sblocca** e quindi premere .

Utilizzo del Program Launcher

Utilizzando il Program Launcher è possibile visualizzare i programmi presenti nel menu **Start** ordinati per tipo e accedervi rapidamente.

Per aprire il Launcher:

Tenere premuto  nel desktop. È altresì possibile premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** due volte selezionare **Accessori**. Premere il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Program Launcher**.

Apertura di un programma

1. Nella schermata Launcher, premere il tasto di programmazione **Gruppo** e selezionare il gruppo desiderato.
2. Selezionare il programma desiderato.

Spostamento di un programma all'interno di un gruppo

1. Nella schermata Launcher, scorrere al programma da spostare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Sposta**.
3. Quando il programma selezionato lampeggia, spostare il programma nella posizione desiderata premendo il tasto Su o Giù.
4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Gestione dei gruppi

È possibile creare nuovi gruppi o eliminati, oppure modificare l'ordine dell'elenco dei gruppi.

1. Nella schermata Launcher, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica gruppo**.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Menu**:
 - **Nuovo**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
 - **Elimina**: consente di eliminare il gruppo selezionato.
 - **Rinomina**: consente di cambiare il nome del gruppo.
 - **Sposta**: consente di cambiare la posizione del gruppo.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.


Utilizzo di una scheda di memoria opzionale

Il telefono dispone di uno slot di espansione compatibile con le microschede di memoria SD, principalmente utilizzate per effettuare il backup e trasferire file e dati.

Nota: utilizzare esclusivamente le schede di memoria compatibili con il telefono. L'uso di schede di memoria incompatibili, come ad esempio le schede Secure Digital (SD), può danneggiare la scheda, come pure il telefono e i dati memorizzati nella scheda.

Inserimento della scheda di memoria


1. Spegnere il telefono e rimuovere il coperchio della batteria e la batteria.
2. Inserire la scheda di memoria nello slot fino a quando non scatta e si blocca. La posizione è corretta quando la scheda non sporge dal telefono.

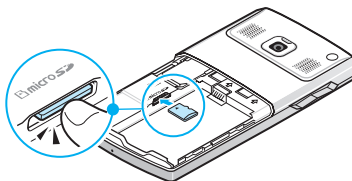

3. Rimettere la batteria e il coperchio.

Rimozione della scheda di memoria

Per rimuovere la scheda, spingerla e rilasciarla in modo da liberarla dallo slot. Quindi sfilare la scheda verso l'esterno.

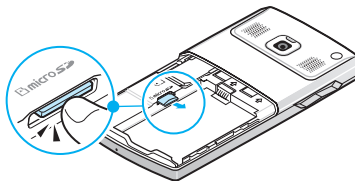

Aggiunta e rimozione di programmi

È possibile installare qualsiasi programma ideato per il telefono, fintanto che la memoria lo consente. Per trovare una vasta gamma di software per il telefono, visitare il sito web della Microsoft (<http://www.microsoft.com/mobile/smartphone>).

Aggiunta di programmi tramite ActiveSync

Per installare un programma scaricato da Internet o incluso nel CD-ROM fornito, è possibile sincronizzare il telefono con il PC.

Innanzitutto, è necessario identificare il tipo di telefono e processore in modo da individuare la versione del software da installare.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Informazioni su**. Controllare la versione del telefono.
2. Scaricare un programma sul PC da Internet oppure inserire il CD contenente il programma nel PC.

Assicurarsi di selezionare il programma ideato per il telefono e il tipo di processore del telefono.
3. Leggere le istruzioni di installazione, il file Leggimi o la documentazione che accompagna il programma.
4. Collegare il telefono al computer e verificare che ActiveSync sia attivato.

Per ulteriori informazioni su ActiveSync, vedere pagina 46.

5. Sul PC, fare doppio clic sul file *.exe.

Se il file è un programma di installazione, verrà avviata una procedura guidata. Seguire le istruzioni visualizzate. Al termine dell'installazione, il software verrà automaticamente trasferito sul telefono.

Se il file non è un programma di installazione, apparirà un messaggio di errore. Occorre spostare tale file nel telefono utilizzando ActiveSync Explorer per copiare il file del programma nella cartella **Menu Start** del telefono.

Al termine dell'installazione, è possibile visualizzare e aprire il programma accedendo al menu **Start**.

Aggiunta di un programma direttamente da Internet

Innanzitutto, è necessario identificare il tipo di telefono e processore in modo da individuare la versione del software da installare.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Informazioni su**. Controllare la versione del telefono.
2. Scaricare il programma sul telefono direttamente da Internet utilizzando Internet Explorer.
Assicurarsi di selezionare il programma ideato per il telefono e il tipo di processore del telefono.
3. Leggere le istruzioni di installazione, il file Leggimi o la documentazione che accompagna il programma.

4. Selezionare il file, come ad esempio il file *.xip o *.exe. Verrà avviata la procedura guidata.

5. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione, è possibile visualizzare e aprire il programma accedendo al menu Start.

Rimozione di programmi

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Rimuovi programmi**.

3. Selezionare il programma che si intende eliminare.

4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rimuovi**.

5. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Gestione dei certificati

Il telefono consente di aggiungere ed eliminare certificati di chiave pubblica. È possibile memorizzare nel telefono i seguenti tipi di certificati.

- **Personalì**: i certificati personali hanno il compito di avallare l'identità dell'utente durante gli accessi a reti protette, come le reti aziendali.

- **Principali:** i certificati principali consentono di stabilire l'identità dei server a cui ci si connette. Questo meccanismo contribuisce a evitare l'accesso di utenti non autorizzati al telefono e alle informazioni contenute.

Visualizzazione dei certificati

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Certificati** → un tipo di certificato.
3. Per visualizzare altri dettagli, toccare il certificato.

Eliminazione di un certificato

1. Scorrere al certificato prescelto dell'elenco.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Ripristino del telefono

È possibile ripristinare le impostazioni del telefono e cancellare dalla memoria tutti i dati aggiunti.

Ripristino del telefono

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Altri...** → **Ripristino totale**. È anche possibile accendere il telefono tenendo premuti contemporaneamente  e .
3. Immettere la password di inizializzazione e premere il tasto di programmazione **Ok**. La password predefinita è 1234.
4. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.
A questo punto il telefono è stato ripristinato e si riavvia.

Modifica della password di inizializzazione

È possibile modificare la password di inizializzazione onde evitare il ripristino del telefono da parte di persone non autorizzate.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Altri...** → **Password Hard reset**.
3. Immettere la vecchia password, quindi la nuova password e reimmetterla per conferma.
4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Utilizzo della guida in linea

Il telefono offre ulteriori informazioni nella Guida in linea o nel CD-ROM fornito con il dispositivo.

Per informazioni su:	vedere:
ulteriori programmi che possono essere installati sul telefono	il CD-ROM fornito.
connessione e sincronizzazione con un PC	Il capitolo 3 del presente Manuale dell'utente o la Guida di ActiveSync sul PC. Per visualizzare la guida di ActiveSync, fare clic sull'icona ActiveSync nella barra delle applicazioni di Windows.
Informazioni aggiornate sul telefono	http://www.microsoft.com/mobile/smartphone .

SIM AT (Toolkit di applicazioni per la SIM)

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come ad esempio notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Sincronizzazione

Grazie a Microsoft® ActiveSync®, è possibile sincronizzare i dati del PC con i dati del telefono. La sincronizzazione confronta i dati del telefono con quelli del PC e aggiorna entrambi con i dati più recenti.

ActiveSync consente di:

- Mantenere aggiornati i dati dei contatti, del calendario, delle attività o della posta in arrivo sincronizzando il telefono con i dati Microsoft Outlook presenti sul PC.
- Copiare (anziché sincronizzare) file tra telefono e PC.
- Pianificare la sincronizzazione selezionando una modalità specifica.
- Selezionare i tipi di dati da sincronizzare e controllare la quantità di dati sincronizzati.

ATTENZIONE!

ActiveSync sincronizza due dispositivi con i dati più recenti. Di conseguenza, se dopo una sincronizzazione vengono eliminati dei dati dal telefono e in seguito si procede a una nuova sincronizzazione, i corrispondenti dati sul computer verranno eliminati. Procedere con estrema cautela per evitare di perdere dati importanti.

Installazione di ActiveSync

Prima di iniziare la sincronizzazione, è necessario installare ActiveSync sul PC utilizzando il CD-ROM fornito. La versione più recente di ActiveSync può anche essere scaricata dal sito Web di Microsoft (<http://www.microsoft.it>).

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del PC. Altrimenti, fare doppio clic sul programma ActiveSync scaricato.
2. Per installare Microsoft ActiveSync, seguire le istruzioni visualizzate.

Al termine dell'installazione, la configurazione guidata della sincronizzazione consente di collegare il telefono al PC per impostare la relazione.

3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: per ulteriori informazioni sul collegamento fra telefono e computer, vedere pagina 48.

Quando il telefono viene collegato al computer, viene automaticamente avviata la prima sincronizzazione. Dopo la prima sincronizzazione, esaminare la rubrica, l'agenda e le attività sul telefono. Si potrà notare che le informazioni sono state copiate sul telefono.

Personalizzazione delle impostazioni di connessione

Per stabilire una connessione tra computer e telefono, è necessario abilitare le connessioni da utilizzare con ActiveSync. Per impostazione predefinita, tutte le connessioni sono abilitate.

1. Dalla finestra ActiveSync sul PC, selezionare **File** → **Impostazioni di connessione....**

2. Modificare le impostazioni di connessione.



Se il telefono non è collegato al PC, fare clic su questo pulsante per stabilire una connessione.

3. Fare clic su **OK**.

■ Connessione del telefono al computer

Per collegare il telefono al computer, si può usare un cavo dati PC o la porta a infrarossi.

Connessione con il cavo dati del computer

Collegare un'estremità del cavo dati del PC alla presa del caricabatterie/PC sulla destra del telefono e l'altra alla porta USB del PC.

Nota: il modo USB del telefono deve essere definito per ActiveSync. Premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **USB**. Modificare, quindi, la modalità.

La connessione viene stabilita e la finestra Microsoft ActiveSync viene visualizzata. La sincronizzazione inizia automaticamente.

Nota: quando si verifica un errore nella connessione USB, attivare il servizio DHCP Client oppure disattivare il firewall o l'ambiente VPN.

Connessione tramite la porta a infrarossi

1. Abilitare la trasmissione IR del telefono; selezionare **Start** → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Trasmetti via IR** → **Ricevi dati in arrivo**.
2. Allineare le porte a infrarossi del telefono e del computer.

Nota: per utilizzare la porta a infrarossi, il display del telefono deve essere attivato.

3. Dalla finestra Impostazioni di connessione di Windows ActiveSync, selezionare **Porta a infrarossi (IR)**.
4. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** selezionare **ActiveSync**.
5. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Connetti tramite IR**. Una volta stabilite le connessioni, nella barra delle applicazioni di Windows viene visualizzata l'icona .


Nota: se il computer non dispone di una porta a infrarossi, è possibile acquistare una scheda USB-IrDA.

■ Sincronizzazione di informazioni

Per avviare la sincronizzazione, collegare il telefono al computer. Per ulteriori informazioni sul collegamento fra telefono e computer, consultare pagina 48. Sul computer appare automaticamente la schermata di ActiveSync e inizia la sincronizzazione.

Mostra lo stato della sincronizzazione.

Mostra i tipi di informazioni da sincronizzare.

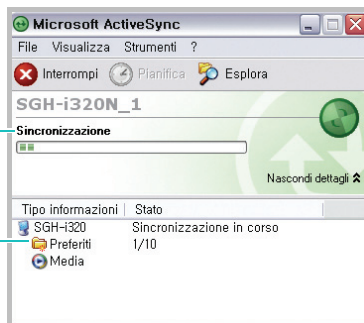

Al termine della sincronizzazione, il telefono rimane connesso al computer. In caso di modifiche, ActiveSync inizia automaticamente la sincronizzazione. Per avviare la sincronizzazione, premere il tasto di programmazione **Sincronizza** di ActiveSync sul telefono.

È possibile aprire la directory dei file del telefono, facendo clic su Esplora nella finestra di Microsoft ActiveSync. In questo modo si possono copiare i file in modo rapido e semplice dal telefono al computer e viceversa.

Nota: per sincronizzare i dispositivi Bluetooth con un PC compatibile, occorre lo stack Bluetooth per Windows XP SP 2 sul PC.

Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione

È possibile personalizzare varie impostazioni di sincronizzazione con un computer e un server e la pianificazione della sincronizzazione stessa.

Innanzitutto, terminare la connessione tra il telefono e il PC. Scollegare il cavo dati del PC o rimuovere il telefono dal campo della porta a infrarossi.

Modifica delle impostazioni del PC

1. Nel programma ActiveSync del telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.
2. Evidenziare PC Windows.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
4. Cambiare il nome del computer, impostare la modalità di gestione del conflitto dati tra telefono e computer oppure impostare un tipo di registrazione eventi e premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Selezionare i tipi di dati da sincronizzare nel computer selezionato.
6. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per ulteriori informazioni sulle condizioni da soddisfare sul computer e per modificare le opzioni di sincronizzazione, vedere la Guida in linea di ActiveSync.

Impostazione della sincronizzazione con il server

È possibile sincronizzare automaticamente le informazioni man mano che queste giungono a condizione che in azienda venga eseguito Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync.

Configurazione della connessione di Exchange Server

1. Nel programma ActiveSync del telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi origine server**.
2. Inserire l'indirizzo del server e selezionare **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata** per utilizzare un protocollo SSL per l'accesso al server.
3. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.
4. Immettere nome utente, password e nome di dominio in Microsoft Exchange.
Per salvare la password per accessi successivi, selezionare **Salva password**.
5. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.
6. Selezionare i tipi di dati da sincronizzare.
7. Al termine, premere il tasto di programmazione **Fine**.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

È possibile programmare la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server in due tempi separati. La pianificazione in ora di punta è utile per la sincronizzazione durante l'orario di lavoro o in altri momenti di elevato traffico postale. La pianificazione in altre fasce orarie serve per la sincronizzazione nei momenti di basso traffico postale.

1. Nel programma ActiveSync del telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pianifica**.
2. Impostare le opzioni:
 - Per sincronizzare periodicamente durante le ore di punta, selezionare la frequenza di sincronizzazione nel campo **Ore di punta**.
 - Per sincronizzare periodicamente durante le altre fasce orarie, selezionare la frequenza di sincronizzazione nel campo **Altri orari**.
 - Per utilizzare l'impostazione Ore di punta e Altri orari durante il roaming, selezionare **Usa impostazioni precedenti in roaming**.
 - Per la sincronizzazione ad ogni invio di email, selezionare **Invia immediatamente elementi in uscita**.
 - Per impostare giorni e ore della fascia di punta, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Ore di punta**.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Funzioni del telefono

Il presente capitolo fornisce una spiegazione di tutte le funzioni di chiamata fornite dal telefono.

■ ■ Attivazione e disattivazione delle funzioni del telefono

È possibile scegliere di disattivare le funzioni del telefono e di utilizzare le sole funzioni PDA per poi riattivarle quando necessario.

Nota: in molti paesi è obbligatorio per legge spegnere il telefono quando si è in aereo. Con lo spegnimento del display del telefono non si disattivano le funzioni del telefono: sarà quindi necessario disattivare la connessione al gestore telefonico.

Per disattivare le funzioni del telefono, premere  e selezionare **Gestione wireless**. Quindi selezionare **Telefono** per impostarlo su **Spento**. Nell'angolo superiore dello schermo appare .

Per riattivare le funzioni del telefono, selezionare **Telefono** per impostarlo su **Acceso** dalla schermata di Gestione wireless.

Utilizzo della schermata di composizione

Quando si inizia ad inserire un numero o quando si preme , si apre la schermata di composizione. È possibile visualizzare sullo schermo le ultime chiamate effettuate, ricevute o perse.

Quando si inserisce una cifra, la schermata di composizione elenca tutti i numeri contenenti la cifra immessa nella rubrica e nella registro chiamate, nonché il numero di telefono assegnato al tasto di selezione rapida corrispondente.

Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata utilizzando il tastierino numerico.

1. Dal desktop, immettere un numero con incluso il prefisso utilizzando la tastiera.
2. Premere  per effettuare una chiamata.

Quando viene connessa una chiamata, ne viene visualizzata la durata. Durante una chiamata, è possibile utilizzare varie opzioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 59.

Per regolare il volume dell'auricolare/altoparlante durante una chiamata, premere  per alzarlo o abbassarlo.

3. Per terminare la chiamata, premere .

Funzioni avanzate di chiamata

È possibile eseguire una chiamata da Rubrica, Selezione rapida e Registro chiamate.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**. Si può altresì premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**.
2. Selezionare una scheda contatto dall'elenco.
3. Scorrere al numero desiderato e premere .

Esecuzione di una chiamata da Selezione rapida

La selezione rapida è un elenco di numeri utilizzati spesso. Informazioni sull'aggiunta di un numero a Selezione rapida sono fornite a pagina 62.

Memorizzando la posizione nell'elenco di selezione rapida, è possibile comporre il numero telefonico immettendo semplicemente il numero del tasto di selezione rapida. Sullo schermo di composizione appare il numero assegnato al tasto.

In alternativa, se non si ricorda la posizione di un numero, accedere all'elenco di selezione rapida:

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
2. Selezionare **Accessori** → **Composiz. veloce**.

3. Scorrere al numero desiderato e premere .

Esecuzione di una chiamata tramite composizione del nome

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome assegnato a una scheda contatto nella rubrica o nella scheda SIM. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 145.

Esecuzione di una chiamata da Registro chiamate

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Chiamate**. Viene visualizzato l'elenco delle chiamate recenti.

Nota:  è per le chiamate ricevute,  è per le chiamate effettuate e  è per le chiamate perse.

Per visualizzare le chiamate ordinate per tipo, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Filtro** e selezionare una categoria dall'elenco a comparsa.

3. Scorrere al numero desiderato e premere .

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto  finché non appare il simbolo **+**. Il simbolo **+** sostituisce il prefisso internazionale.
2. Immettere il numero telefonico completo da chiamare. Il numero include il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.

3. Premere .

Nota: è possibile impostare il prefisso internazionale o quello teleselettivo prima della composizione del numero.
Vedere pagina 69.

Esecuzione di una chiamata di emergenza

Il telefono dispone del numero di emergenza **112**. Normalmente, questo numero può essere utilizzato per effettuare chiamate di emergenza in qualsiasi Paese con o senza scheda SIM inserita, se ci si trova in un'area coperta dalla rete di telefonia mobile.

Immettere il numero di emergenza **112** e premere .

Note:

- Alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero richiedere l'inserimento di una scheda SIM e, talvolta, anche del codice PIN.
 - In alcuni casi, è possibile accedere ad altri numeri di emergenza. Il gestore telefonico potrebbe inserire altri numeri di emergenza locali nella scheda SIM.
-

Risposta o rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata il telefono squilla o vibra, in base all'impostazione della suoneria:

- Premere il tasto di programmazione **Rispondi** oppure premere  per rispondere ad una chiamata.

- Premere il tasto di programmazione **Ignora** o premere  per rifiutare la chiamata. È inoltre possibile tenere premuto .

Nota: se si rifiuta la chiamata, verrà inviato il tono di linea occupata. A seconda del gestore telefonico, potrebbe essere attivata la segreteria telefonica dell'interlocutore.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

Se una persona sta tentando di chiamare mentre si è al telefono, si apre una finestra di notifica.

1. Premere il tasto di programmazione **Rispondi** per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la prima.
2. Per passare da un interlocutore all'altro, premere il tasto di programmazione **Commuta**.
3. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, premere .

Impostazione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica consente di invitare degli interlocutori durante una chiamata e di conversare contemporaneamente con un massimo di 5 persone.

1. Mettere in attesa una chiamata, chiamare un secondo numero e attendere la risposta. In alternativa, accettare una seconda chiamata in entrata quando ne è già in corso una.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Conferenza**.

Se la connessione per la conferenza riesce, nella parte superiore della schermata di connessione compare la parola "Conferenza".

3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trattieni** per mettere in attesa una conferenza telefonica ed effettuare una nuova chiamata o rispondere a un'altra chiamata.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Conferenza** per partecipare alla conferenza telefonica con tutte le chiamate in corso.

Per parlare in privato ad una persona durante una conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Privato**. Quando appare l'elenco dei partecipanti alla chiamata, selezionarne uno.

Commutazione di una chiamata alla funzione vivavoce

Durante una chiamata, si può commutare l'audio in vivavoce.

- Per attivare la vivavoce, tenere premuto il tasto  per circa 1 secondo.
- Per disattivare la funzione vivavoce, tenere premuto di nuovo il tasto  per lo stesso intervallo di tempo.

Funzioni relative alla chiamata

Controllo della segreteria telefonica

Per impostazione predefinita, la prima posizione di selezione rapida viene assegnata alla segreteria telefonica. Inserendo la scheda SIM nel telefono, il numero della segreteria telefonica viene automaticamente rilevato e impostato come numero predefinito del gestore di telefonia mobile.

Per controllare la segreteria telefonica, tenere premuto  dalla schermata di composizione.

Nota: è possibile modificare il numero del centro servizi segreteria. Vedere pagina 69.

Gestione dell'elenco di selezione rapida

È possibile assegnare i numeri di telefono usati di frequente, gli indirizzi email o le pagine web inserite nella Rubrica alle posizioni di selezione rapida dalla 2 alla 99. Le posizioni 0 e 1 nell'elenco di selezione rapida sono preimpostate per il prefisso internazionale + e per il numero della segreteria telefonica, rispettivamente.

Nota: non è possibile creare un elenco di selezione rapida per un numero di telefono memorizzato nella scheda SIM.

Per aggiungere un contatto all'elenco di selezione rapida

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**. Si può altresì premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Scorrere fino a un numero, un indirizzo email o un indirizzo di pagina web.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi a Comp. veloce**.
5. Se necessario, immettere il nome desiderato.
6. Nel campo **Assegnazione tasti**, selezionare una posizione.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Eliminazione delle assegnazioni di selezione rapida

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
2. Selezionare **Accessori** → **Composiz. veloce**.
3. Selezionare un numero nell'elenco di selezione rapida.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
5. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Gestione della cronologia chiamate

Nel registro chiamate sono riportate in modo dettagliato tutte le chiamate in entrata, in uscita e perse e viene fornito un riepilogo di tutte le chiamate. Inoltre, viene indicato quando la chiamata è iniziata e la sua durata.

Per aprire il registro chiamate:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Chiamate**. Appare l'elenco di tutte le chiamate.

Se necessario, selezionare la categoria del registro delle chiamate da visualizzare premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Filtro**.

Le chiamate sono ordinate nel modo seguente:

- **Nessun filtro**: mostra tutte le chiamate effettuate e ricevute in ordine cronologico.

- **Chiamate senza risp.:** mostra solo le chiamate alle quali non si è risposto.
- **Chiamate ricevute:** mostra solo le chiamate ricevute.
- **Chiamate effettuate:** mostra solo le chiamate effettuate.

Visualizzazione dei dettagli delle chiamate

- Per visualizzare la durata di una chiamata e la data e l'ora in cui la si è ricevuta o la si è effettuata, scorrere fino alla chiamata desiderata e premere .
- Per visualizzare le informazioni sui contatti, scorrere fino a un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trova contatto**.
- Per inviare un messaggio SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia SMS**.
- Per inviare un messaggio email usando l'indirizzo email del registro chiamate, scorrere fino ai contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Posta elettronica**.
- Per eliminare le singole chiamate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**. Per cancellare tutte le chiamate, selezionare **Elimina elenco**.
- Per salvare come nuovo contatto il numero di telefono, scorrere fino alla chiamata desiderata e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Visualizzazione dei timer delle chiamate

Nel registro chiamate è possibile visualizzare la durata delle chiamate. Questa opzione è utile per valutare l'uso del telefono.

1. Nella schermata del registro chiamate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vis. durata chiam.**

È possibile visualizzare la durata totale delle chiamate, la durata delle chiamate ricevute ed effettuate ed un contatore globale. È anche possibile visualizzare l'ora di ripristino della durata delle chiamate.

2. Premere il tasto di programmazione **OK**.

È possibile cancellare con facilità i registri chiamate in qualsiasi momento, ad eccezione di **Durata totale chiamate**, premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Azzera contatori**.

Visualizzazione del costo delle chiamate

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. A seconda del tipo di scheda SIM, potrebbe non essere disponibile la visualizzazione del costo delle chiamate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore telefonico.

1. Nella schermata del registro chiamate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Costo chiamate**.
2. Selezionare l'opzione desiderata.
 - **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata effettuata.

- **Costo totale:** mostra il costo complessivo di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo definito mediante l'opzione Imposta costo massimo, non sarà possibile effettuare altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.
- **Costo massimo:** mostra il costo massimo definito mediante l'opzione Imposta costo massimo.
- **Azzera contatori:** consente di azzerare i contatori delle chiamate.
- **Imposta costo massimo:** consente di inserire il costo massimo autorizzato dall'utente per le chiamate. Le chiamate potranno essere effettuate se non si supera il costo massimo predefinito.
- **Tariffa/Scatto:** consente di impostare il costo di uno scatto. Questo prezzo per scatto viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Personalizzazione delle funzioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono, i servizi disponibili e la rete alla quale ci si connette.

Accesso alle opzioni di impostazione del telefono

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono**.
3. Selezionare il menu delle impostazioni, e quindi impostare ciascuna opzione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Opzioni di impostazione disponibili

- **Blocco chiamate:** questo servizio consente di limitare le chiamate in arrivo o in uscita. Per configurare questo servizio, occorre inserire la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

Tutte le chiamate: non è possibile effettuare né ricevere alcuna chiamata.

Durante roaming: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria rete o territorio nazionale.

Disattivato: il blocco delle chiamate viene disattivato; tutte le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

Int. eccetto paese prov.: dall'estero, le chiamate possono essere effettuate solo ai numeri del Paese in cui ci si trova o del Paese di origine.

Chiamate internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

- **Canali:** questa opzione consente di impostare la ricezione dei messaggi CB e configurare i canali di broadcast da cui si intende ricevere i messaggi CB.

Abilita canali: selezionare questa opzione per attivare la ricezione dei messaggi CB.

Lingua: selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi CB.

Per modificare l'elenco dei canali, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica Canali**. Quindi premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare le opzioni per aggiungere, modificare o cancellare canali.

- **Chiamata in attesa:** questo servizio consente di ricevere un'altra chiamata quando vi sia già una chiamata in corso. Per attivare questo servizio, selezionare **Attiva avviso di chiamata**.
- **Invio proprio numero:** quando si effettua una chiamata, il proprio numero di telefono può essere mostrato o nascosto alla persona che si sta chiamando. Utilizzando questa opzione, è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell'identificativo del chiamante.
- **Numeri ammessi:** quando questa opzione è attivata, il telefono consente le chiamate in uscita a un numero limitato di numeri di telefono. È possibile chiamare solo i numeri di telefono inclusi nell'elenco dei numeri di composizione fissa o che iniziano con la(e) stessa(e) cifra(e) di uno dei numeri di telefono inclusi nell'elenco.
- **Opzioni chiamata:** è possibile personalizzare le impostazioni relative alle funzioni di chiamata, quali il modo di risposta, i numeri di accesso alla segreteria telefonica e agli SMS e codici di composizione automatica.

Risp. qualsiasi tasto: quando questa opzione è attivata, è possibile rispondere alle chiamate in entrata premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione di , , , e .

Mostra contatti SIM: quando questa opzione è attivata, i contatti memorizzati nella scheda SIM vengono visualizzati nell'elenco dei contatti.

Telefono: consente di verificare il numero di telefono.

Numero segreteria telefonica/Centro servizi SMS: quando si inserisce la scheda SIM nel telefono, per impostazione predefinita vengono rilevati e impostati automaticamente i numeri di accesso alla segreteria telefonica e ai messaggi SMS. Diversamente, è possibile immettere manualmente i numeri ottenuti dal gestore telefonico.

Indicativo paese/Indicativo località: è possibile immettere un prefisso internazionale o un prefisso teleselettivo. Il codice verrà aggiunto automaticamente prima del numero di telefono.

Per maggiori informazioni, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Altri...**

- **Reti:** è possibile impostare il telefono in modo che selezioni una rete automaticamente quando si è in roaming al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore o che individui e selezioni la rete desiderata.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Menu**:

Trova nuova rete: cerca tutte le reti disponibili. È possibile avviare la ricerca quando il telefono è al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore.

Seleziona rete: consente di selezionare una rete dalle reti disponibili.

Reti preferite: consente di impostare un elenco di reti preferite. È possibile impostare la priorità delle reti o aggiungere delle reti manualmente selezionandole dall'elenco di reti preimpostate o inserendo i codici identificativi del servizio.

- **Selezione banda:** questa opzione consente di selezionare la banda di rete in cui il telefono funzionerà. Il telefono può funzionare nella banda GSM 900/1800 o PCS 1900.
- **Toni extra:** è possibile attivare o disattivare il tono di connessione, che segnala quando la chiamata è collegata al sistema, o il tono minuti, che emette un segnale ogni minuto durante la chiamata.
- **Trasferimento chiamata:** questo servizio di rete consente di inoltrare le chiamate in arrivo a un altro numero di telefono.

Totale: tutte le chiamate vengono trasferite.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Occupato: le chiamate vengono trasferite quando si è al telefono.

Non disponibile: le chiamate vengono trasferite quando il telefono viene spento oppure quando è al di fuori della zona coperta dal proprio gestore telefonico.

Chiamate dati: tutte le chiamate dati vengono trasferite.

Messaggistica, Internet e Messenger

Messaggistica

In Messaggi, è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare, modificare e organizzare:

- Messaggi di testo (SMS)
- Messaggi multimediali (MMS)
- Messaggi email

Per aprire i messaggi:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Messaggi**.

Messaggi SMS o MMS

È possibile scrivere un messaggio SMS composto da un massimo di 160 caratteri. Quando si immettono più di 160 caratteri, il telefono gestisce il messaggio scomponendolo in più parti.

È anche possibile inviare o ricevere messaggi MMS. Oltre al normale contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, clip video, clip audio e combinazioni di questi elementi in più di una pagina.

Gli MMS supportano anche l'indirizzamento di email, in modo tale che i messaggi possano essere inviati dal telefono all'email e viceversa.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Nella schermata principale di Messaggi, selezionare **SMS/MMS**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo** e selezionare **SMS**.
3. Nel campo **A**, inserire i numeri di telefono dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.
È possibile recuperare i numeri dall'elenco dei contatti premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatario**.
4. Premere il tasto **Giù** e comporre il messaggio.
Per immettere messaggi preimpostati o usati di frequente, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Testo pronto** e selezionare un messaggio.
5. Premere il tasto di programmazione **Invia** al termine del messaggio.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Nella schermata principale di Messaggi, selezionare **SMS/MMS**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo** e selezionare **MMS**.
3. Nel campo **A**, **Cc** o **Ccn**, inserire i numeri di telefono dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

Nota: i campi **Cc** o **Ccn** si trovano sopra il campo **A**.

È possibile recuperare i numeri o gli indirizzi dall'elenco dei contatti o dai messaggi inviati di recente premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatari**.

4. Premere il tasto Giù per passare al campo **Oggetto** e immettere l'oggetto del messaggio.
5. Premere il tasto Giù e immettere il testo del messaggio.
6. Premendo il tasto di programmazione **Menu** si accede alle seguenti opzioni di composizione di un messaggio:
 - **Anteprima**: mostra il messaggio multimediale creato.
 - **Aggiungi destinatari**: consente di aggiungere gli indirizzi dei destinatari.
 - **Modifica elemento**: consente di modificare l'elemento selezionato.
 - **Aggiungi**: consente di aggiungere svariati contenuti, quali dati, file multimediali e modelli.
 - **Allega**: consente di allegare una scheda di contatto o un elemento del calendario come allegati in formato dati o un file multimediale.
 - **Modifica pagina**: consente di aggiungere o eliminare pagine, cambiare lo stile del testo o impostare l'ordine delle pagine o la durata.
 - **Salva in**: consente di salvare il messaggio nella cartella Bozze o come modello MMS.
 - **Cancella messaggio**: annulla l'invio del messaggio.
 - **Opzioni MMS**: consente di modificare le opzioni relative ai messaggi. Vedere pagina 77.
7. Al termine della composizione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.

Visualizzazione di messaggi SMS/MMS ricevuti

Quando si riceve un nuovo SMS o MMS, nella riga superiore della schermata appare l'icona Nuovo messaggio (✉) e viene memorizzato un nuovo messaggio in **Posta in arrivo**. Per aprire il messaggio, premere il tasto di programmazione **Messaggio**.

È anche possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per le cartelle dei messaggi:

Nella schermata SMS/MMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**. Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Bozze:** memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.
- **Posta eliminata:** contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Posta in arrivo:** contiene i messaggi ricevuti. In questa cartella vengono memorizzati anche i messaggi WAP push e CB ricevuti.
- **Posta in uscita:** è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata:** memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Per visualizzare il contenuto di tutte le cartelle dei messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Per cancellare i messaggi SMS/MMS di una determinata cartella, scorrere fino alla cartella, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Clear SMS/MMS**.

Per visualizzare un messaggio ricevuto:

1. Nella schermata SMS/MMS, aprire la cartella dei messaggi desiderata.

Le icone sull'elenco dei messaggi indicano il tipo di messaggio.

- : messaggio SMS
- : messaggio MMS

Nota: è possibile modificare le impostazioni predefinite per la visualizzazione di un messaggio SMS. Nell'elenco dei messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Visualizzazione**.

2. Selezionare il messaggio da visualizzare.

Se si apre un messaggio push ricevuto da un server WAP, premere il tasto di programmazione Continua per accedere all'indirizzo URL specificato nel messaggio.

Per accedere alle opzioni dei messaggi:

Durante la visualizzazione di un messaggio ricevuto o inviato, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Menu**.

- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Rispondi a tutti (SMS):** invia una risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.

- **Rispondi** (MMS): consente di inviare una risposta al mittente e/o a tutti gli altri destinatari, oppure consente di inoltrare il messaggio ad altri.
- **Inoltra** (SMS): consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Sposta**: consente di spostare il messaggio in altre cartelle.
- **Segna come già letto/Segna come da leggere**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto o letto. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto nell'elenco dei messaggi.
- **Salva in Contatti**: consente di salvare il numero o l'indirizzo del mittente.
- **Salva come modello MMS** (MMS): salva il messaggio come modello MMS per consentirne il riutilizzo.
- **File allegati** (MMS): consente di salvare gli allegati del messaggio nella memoria del telefono.
- **Opzioni MMS** (MMS): consente di modificare le impostazioni MMS.

Visualizzazione dei messaggi sulla scheda SIM

Talvolta, i messaggi di testo possono venire memorizzati sulla scheda SIM, a seconda delle loro specifiche. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM è necessario copiarli in una cartella nel telefono.

1. Nell'elenco dei messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Importa messaggi SIM**.

2. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

I messaggi di testo vengono copiati dalla scheda SIM alla posta in arrivo degli SMS/MMS.

Configurazione delle impostazioni MMS

È possibile modificare le impostazioni MMS predefinite. Durante la composizione o visualizzazione di un messaggio MMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni MMS**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Opzioni invio:** consente di modificare le impostazioni per l'invio di messaggi MMS.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Periodo validità: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

Ora consegna: è possibile selezionare un ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Modalità di creazione: consente di impostare il telefono per permettere la creazione di MMS utilizzando file non supportati.

Dimensioni: è possibile selezionare le dimensioni del messaggio.

Nascondi indirizzo: è possibile impostare l'ID del mittente affinché sia nascosto nei messaggi in uscita.

Richiesta conferma consegna: quando questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato recapitato o meno.

Richiesta conferma lettura: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario, insieme al messaggio, una richiesta di conferma di lettura.

- **Opzioni di ricezione:** consente di modificare le impostazioni per la ricezione di messaggi MMS.
Propria Rete: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server nella propria rete.
Rete roaming: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server durante il roaming in un'altra rete.
Rifiuta mittente sconosciuto: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.
Accetta rapporti: consente di inviare una ricevuta dalla rete al mittente.
Accetta pubblicità: accetta la pubblicità.
Accetta informazioni: accetta messaggi informativi.
- **Profili MMS:** consente di impostare e attivare i profili MMS, ossia l'insieme dei parametri necessari per inviare o ricevere messaggi MMS. Per attivare un profilo, selezionarlo dall'elenco dei profili.

Per modificare un profilo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
Modificare le opzioni seguenti:
Nome profilo: immettere il nome del profilo.
MMSC URL: immettere l'indirizzo URL del centro MMS.
Proxy: attivare o disattivare il server proxy. Quando questa opzione è attivata, le opzioni **Indirizzo IP** e **Porta** sono attivate.
Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP del gateway.
Porta: immettere il numero della porta del gateway.

Connessione: selezionare il tipo di connessione di rete.

Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni avanzate**.

Modificare le opzioni seguenti:

APN: immettere il nome del punto di accesso alla rete.

Username: immettere il nome utente.

Password: immettere la password.

DNS: consente di attivare/disattivare l'indirizzo DNS.

Quando questa opzione è selezionata, vengono attivati

DNS1 e **DNS2**.

Messaggi email

È possibile inviare e ricevere messaggi email in uno di questi modi:

- Sincronizzare i messaggi email con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul PC.
- Inviare e ricevere messaggi email connettendosi direttamente a un server email tramite un ISP (Internet Service Provider) o una rete.

Sincronizzazione dei messaggi email

Usare l'account di Posta elettronica di Outlook per inviare e ricevere messaggi email sincronizzando messaggi email con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul PC.

I messaggi email possono essere sincronizzati come parte del processo generale di sincronizzazione. È necessario attivare la sincronizzazione della cartella Posta in arrivo di ActiveSync.

Durante la sincronizzazione:

- I messaggi vengono copiati dalle cartelle di posta di Exchange o Outlook sul computer alla cartella **Posta Outlook** del telefono.
- I messaggi email nella cartella **Posta in uscita** del telefono vengono trasferiti in Exchange o in Outlook e quindi inviati da tali programmi.
- I messaggi email nelle cartelle devono essere selezionati in ActiveSync sul PC per poter essere trasferiti.

Connessione diretta a un server email

È possibile inviare e ricevere messaggi email collegandosi ad un server di posta elettronica. Sarà necessario impostare una connessione remota a una rete o un ISP e una connessione al server di posta elettronica.

Quando ci si connette al server di posta elettronica, i nuovi messaggi vengono scaricati nella cartella Posta in arrivo del telefono. Inoltre, i messaggi nella cartella Posta in uscita vengono inviati e i messaggi eliminati dal server email vengono rimossi dalla cartella dei messaggi del telefono.

Comportamento delle cartelle con una connessione diretta a un server di posta elettronica

Il comportamento delle cartelle create dipende dall'uso o meno di POP3 o IMAP4.

- Se si usa POP3 e si spostano i messaggi email in una cartella creata, il collegamento tra il messaggio nel dispositivo e la copia nel server di posta elettronica viene interrotto. Al collegamento successivo, il server di posta identificherà i messaggi mancanti dalla posta in arrivo del telefono e li eliminerà dal server. Questo evita la presenza di copie duplicate di un messaggio, ma significa anche che non si avrà più accesso ai messaggi spostati nelle cartelle create da una qualsiasi posizione ad eccezione del telefono.
- Se si utilizza IMAP4, verrà effettuato il mirroring delle cartelle create e dei messaggi spostati sul server. Pertanto, i messaggi saranno disponibili in qualsiasi momento ci si connetta al server mail. Questa sincronizzazione di cartelle avviene ogni volta che ci si connette al server di posta, si creano nuove cartelle o si rinominano/eliminano cartelle quando connessi.

Creazione di un account di email

Occorre creare un nuovo account da usare per recuperare e inviare messaggi email.

Per creare un nuovo account:

1. Da una cartella di messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Nuovo account**.
2. Immettere il nome da visualizzare e l'indirizzo email e scegliere il tasto di programmazione **Avanti**.

Se si desidera impostare automaticamente l'account da Internet, selezionare **Tenta di ottenere le impostazioni di posta elettronica da Internet**.

3. Immettere le informazioni utente, quali nome utente, password e nome dominio e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
4. Selezionare il tipo di server di posta elettronica, immettere un nome di account e selezionare un tipo di rete.
5. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.
6. Immettere i nomi dei server e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

Se si desidera impostare il server della posta in uscita, selezionare **Impostaz. server posta in uscita**.
7. Impostare le opzioni per lo scaricamento dei messaggi email e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

È possibile selezionare il numero di giorni arretrati per cui ricevere i messaggi email e impostare il volume di dati massimo dei messaggi email che si desidera scaricare.
8. Selezionare la frequenza con la quale il telefono si connette automaticamente al server e controlla la presenza di email in arrivo, quindi premere il tasto di programmazione **Avanti**.
9. Premere il tasto di programmazione **Fine**.

Per modificare un account:

1. Da una cartella di messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Opzioni account**.

2. Selezionare l'account desiderato.
3. Cambiare le impostazioni dell'account analogamente alla creazione.

Per SMS/MMS, è possibile impostare l'invio di una richiesta di conferma consegna per i messaggi in uscita o utilizzare la codifica Unicode.

Creazione e invio di un messaggio di posta elettronica

1. Nella schermata principale di Messaggi, selezionare l'account di email con cui effettuare l'invio.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
3. Nel campo **A**, **Cc** o **Ccn**, inserire gli indirizzi email dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

Nota: i campi **Cc** o **Ccn** si trovano sopra il campo **A**.

È possibile recuperare gli indirizzi dall'elenco dei contatti premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatario**.

4. Premere il tasto **Giù** per passare al campo **Oggetto** e immettere l'oggetto del messaggio di posta elettronica.
5. Comporre il messaggio email.

Per immettere frasi preimpostate e/o usate di frequente, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Testo pronto** e selezionare una frase.

È possibile aggiungere un'immagine o un appunto vocale come allegato premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Inserisci** → un tipo di elemento.

6. Premere il tasto di programmazione **Invia** al termine della composizione del messaggio.
7. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia/Ricevi** per collegarsi alla rete e inviare il messaggio.

Visualizzazione di messaggi email

È anche possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per aprire le cartelle dei messaggi:

Nella schermata principale Messaggi, accedere all'account email desiderato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.

Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Bozze:** memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.
- **Posta eliminata:** contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Posta in arrivo:** contiene i messaggi ricevuti.
- **Posta in uscita:** è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata:** memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Nota: la prima volta che si sincronizzano i messaggi email, la cartella Junk Email viene copiata da Microsoft Outlook presente nel PC in Posta Outlook presente nel telefono. La volta successiva che si effettua la sincronizzazione, i messaggi email che rientrano nella categoria della posta indesiderata vengono salvati nella cartella in base alle opzioni impostate in Microsoft Outlook.

Per visualizzare il contenuto di tutte le cartelle dei messaggi nell'account selezionato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Per visualizzare un messaggio email:

1. Nella schermata principale di Messaggi, selezionare l'account di email dal quale si desidera ricevere messaggi email.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia/Ricevi**.

Il telefono si connette al server di posta elettronica e riceve i messaggi email in arrivo o invia i messaggi email in Posta in uscita.

3. Selezionare il messaggio da visualizzare.

Per accedere alle opzioni dei messaggi:

Durante la visualizzazione di un messaggio ricevuto o inviato, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Menu**.

- **Elimina:** elimina il messaggio.

- **Rispondi:** invia una risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.
- **Sposta:** consente di spostare il messaggio in altre cartelle.
- **Segna come già letto/Segna come da leggere:** consente di contrassegnare il messaggio come non letto o letto. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto nell'elenco dei messaggi.
- **Scarica messaggio:** consente di scaricare il contenuto dell'email dal server di posta.
- **Invia/Ricevi:** consente di inviare o ricevere i messaggi email.

Impostazione delle opzioni di scaricamento

Quando si imposta l'account o si selezionano le opzioni di sincronizzazione, è possibile specificare le preferenze di scaricamento, che saranno modificabili in qualsiasi momento:

- Modificare le opzioni per la sincronizzazione della Posta in arrivo utilizzando le opzioni **ActiveSync**. Per ulteriori informazioni, vedere "Guida di ActiveSync".
- Modificare le opzioni per le connessioni dirette al server email in **Posta in arrivo** del telefono. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Opzioni account**. Selezionare l'account desiderato e modificarlo.

Visualizzazione degli allegati email

Per scaricare un allegato, selezionare l'allegato visualizzato nell'elenco dei collegamenti ipertestuali nel messaggio aperto. Esso verrà scaricato la volta successiva che si esegue la sincronizzazione o ci si connette al server di posta elettronica e si inviano o ricevono messaggi email. Per visualizzare un allegato, selezionarlo in un messaggio aperto.

Account messaggi

Mentre si lavora con un account, è possibile passare ad un altro account di messaggi in qualsiasi momento.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cambia account**.
2. Selezionare l'account a cui si desidera passare.

Inserimento di firme nei messaggi

È possibile specificare una firma da inserire automaticamente nei messaggi SMS, MMS o email inviati.

Per specificare una firma:

1. Nella schermata principale Messaggi, selezionare l'account dei messaggi desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Firme**.
3. Selezionare l'account per il quale si desidera specificare la firma nel campo **Selezionare un account**.

4. Selezionare **Utilizza firma con questo account**.
5. Per inserire una firma in ciascun messaggio quando si risponde a un messaggio o lo si inoltra, selezionare la casella di controllo **Includi in risposta e inoltra**.
6. Immettere una firma da inserire e premere il tasto di programmazione **OK**.

Internet Explorer

Per visualizzare pagine Web HTML, cHTML e WAP, usare Microsoft® Pocket Internet Explorer. È possibile connettersi ad un ISP (Internet Service Provider) oppure a una rete e navigare nel Web. A tal fine, è necessario creare prima la connessione come descritto a pagina 167.

Quando si è connessi a un ISP o a una rete, è anche possibile scaricare file e programmi da Internet.

Per aprire Internet Explorer:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Internet** → **Internet Explorer**.

Navigazione in Internet

1. Per collegarsi e iniziare la navigazione, eseguire una delle seguenti procedure:
 - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Barra degli indirizzi**. Immettere l'indirizzo web da visitare.
 - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cronologia** per aprire l'elenco delle ultime pagine aperte. Selezionare una pagina dall'elenco.

- Scorrere fino alla pagina da visualizzare dall'elenco Preferiti.
2. Premere il tasto di programmazione **Vai** nel browser per aprire la relativa pagina Web.

Navigazione con Internet Explorer

La seguente tabella consente di navigare con facilità in Internet.

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	i tasti di spostamento.
selezionare un elemento del browser	 .
tornare alla pagina precedente	 .
aggiornare la connessione	il tasto di programmazione Menu e selezionare Aggiorna .
Per cambiare le opzioni di visualizzazione	il tasto di programmazione Menu , selezionare Visualizza e quindi selezionare l'opzione desiderata.
Per cambiare il testo e le dimensioni dell'immagine	il tasto di programmazione Menu , selezionare Zoom e quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per	Premere
visualizzare le informazioni sulla pagina web	il tasto di programmazione Menu e selezionare Strumenti → Proprietà .

Uso dell'elenco Preferiti

È possibile memorizzare il collegamento ai preferiti durante l'uso del browser Internet e quindi accedervi con facilità. Suddividendoli in categorie è possibile trovarli più rapidamente.

Aggiunta di una pagina web all'elenco Preferiti

1. Passare alla pagina da aggiungere e premere il tasto di programmazione **Menu**, quindi selezionare **Aggiungi a Preferiti**.
2. Inserire un nome per il collegamento preferiti e l'URL del collegamento.
3. Selezionare una categoria dal campo **Cartella** sotto il quale si desidera salvare il preferito.
È anche possibile creare una nuova categoria. Vedere pagina 95.
4. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi**.

Apertura di un collegamento mediante l'elenco Preferiti

1. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.

2. Scorrere fino al collegamento cui accedere.

Se il collegamento desiderato si trova in una determinata cartella, aprirla e scorrere fino al collegamento.

3. Premere il tasto di programmazione **Vai**.

Gestione delle categorie di Preferiti

È possibile creare una nuova categoria per salvare le pagine web dei preferiti e modificare o eliminare le categorie create.

1. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi cartella**.

In alternativa, scorrere fino alla categoria e premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** o **Elimina** per modificare o eliminare la categoria selezionata.

Modifica delle opzioni di Explorer

È possibile personalizzare le opzioni di navigazione nel web, modificare le impostazioni di connessione e cancellare la memoria. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti** → **Opzioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Generale:** è possibile stabilire se visualizzare o meno le immagini o riprodurre i suoni delle pagine web, visualizzare gli avvisi quando ci si sposta da una pagina web sicura a una non sicura, oppure attivare o disattivare la ricezione e l'invio di cookie. È anche possibile selezionare il tipo di codifica da usare per il testo.
- **Connessioni:** è possibile modificare le impostazioni di rete per collegarsi a Internet Explorer. Se si seleziona **Rileva automaticamente impostazioni**, il telefono rileva automaticamente le impostazioni di rete del fornitore di servizi.
- **Memoria:** è possibile controllare la quantità di memoria correntemente usata da Internet Explorer. Per liberare memoria, scorrere fino al tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Cancella**.

Browser WAP

Usando il **Browser WAP**, è possibile navigare nel wireless web preimpostato dal proprio gestore telefonico e accedere ad altri siti WAP (Wireless Application Protocol) disponibili per il telefono.

Connessione a un sito Web

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Internet** → **Portale TIM**.

3. Per collegarsi e iniziare la navigazione, eseguire una delle seguenti procedure:
 - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Home** per accedere alla pagina iniziale del proprio fornitore di servizi.
 - Premere il tasto di programmazione **Preferiti**, selezionare la categoria contenente il sito WAP desiderato, quindi selezionare il sito WAP.
 - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a**. Immettere l'indirizzo del sito WAP che si desidera visitare e premere il tasto di programmazione **Vai**.
4. Mentre si naviga nelle pagine WAP, è possibile utilizzare le opzioni seguenti:

Per	Premere
passare alla precedente pagina visitata	 .
passare alla homepage	il tasto di programmazione Menu e selezionare Home .
aggiornare la pagina corrente	il tasto di programmazione Menu e selezionare Aggiorna .
aprire l'elenco dei siti WAP visitati	il tasto di programmazione Menu e selezionare Cronologia .

Uso dell'elenco Preferiti

È possibile memorizzare i siti WAP preferiti e quindi accedervi con facilità. Suddividendoli in categorie è possibile trovarli più rapidamente.

Aggiunta di un URL all'elenco Preferiti

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi ai preferiti**.
2. Se non è stata creata alcuna categoria, immettere un nome per la categoria e premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Inserire un nome per il sito preferito e l'URL del sito.
4. Selezionare la categoria in cui si desidera salvare il sito preferito.
È anche possibile creare una nuova categoria premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Nuova categoria**.
5. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Apertura di una pagina mediante l'elenco Preferiti

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Scorrere fino alla categoria desiderata e premere il tasto di programmazione **Apri**.

3. Scorrere fino al sito WAP desiderato e premere il tasto di programmazione **Vai**.

Gestione delle categorie dei Preferiti

È possibile creare una nuova categoria per salvare i siti WAP preferiti e modificare o eliminare la categoria creata.

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo** per creare una nuova categoria.

In alternativa, scorrere fino alla categoria desiderata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rinomina** o **Elimina** per modificare la categoria selezionata.

Eliminazione di una voce preferita

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Scorrere fino alla categoria desiderata e premere il tasto di programmazione **Apri**.
3. Scorrere fino al sito WAP da eliminare, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
4. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Impostazione delle opzioni WAP

È possibile accedere alle opzioni per il browser WAP. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

- **Impostazioni:** è possibile visualizzare le impostazioni di connessione correnti per il WAP e impostare il profilo selezionato come profilo attivo, oppure modificare un profilo selezionato. È anche possibile impostare il browser WAP in modo che carichi la pagina iniziale all'avvio.
- **Cache/Cookie:** le pagine visualizzate possono essere memorizzate nella cache per un caricamento più rapido; i cookie sono informazioni relative a una sessione. Si può scegliere di attivare o disattivare la cache o i cookie.
È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache e nei cookie premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Cancella cache** o **Cancella cookie**.
- **Imposta come homepage:** è possibile modificare la pagina di avvio del browser WAP. Accedere alla pagina desiderata e selezionare questa opzione.

Pocket MSN

Pocket MSN consente di restare in contatto con gli altri utenti in linea e di essere sempre aggiornati con la posta elettronica, la messaggistica immediata (IM) e gli altri servizi in linea senza dover mantenere una connessione telefonica continua.

La connessione viene ripristinata quando arriva un nuovo messaggio o si necessita del servizio. Inoltre gli abbonati riceveranno solo gli aggiornamenti o le modifiche ai propri contatti e a Posta in arrivo - anziché ricevere interi elenchi quando si collegano al servizio.

Si disporrà di un accesso diretto a MSN Hotmail® e a MSN Messenger. Inoltre, Pocket MSN consente di navigare in linea in modalità wireless e di ricevere altri servizi MSN, tra cui gli avvisi MSN che includono notizie, sport e previsioni meteorologiche.

Oltre ai servizi sempre in linea, è possibile accedere, comporre e rispondere a messaggi Hotmail non in linea, ottimizzandone il tempo quando le connessioni mobili non sono disponibili.

Per accedere a Pocket MSN:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Internet** → **Pocket MSN**.

Sottoscrizione

Per utilizzare il servizio MSN Messenger o Hotmail, è necessario possedere un account Microsoft Passport™ o Hotmail, o un account email di Microsoft Exchange. Se si possiede un account Hotmail® o MSN si è già dotati di Passport. Dopo aver ottenuto un account Microsoft Passport o Microsoft Exchange, si è pronti a impostare il proprio account.

Nota: è possibile iscriversi ad un account Microsoft Passport all'indirizzo <http://www.passport.com> e ottenere un indirizzo email Microsoft Hotmail gratuito all'indirizzo <http://www.hotmail.com>.

Per accedere al servizio MSN:

1. Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** o **Componi messaggio**.
2. Se si è selezionato MSN Messenger, premere il tasto di programmazione **Accedi**.
3. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft Passport e Hotmail.
4. Premere il tasto di programmazione **Accedi**.

Uso di MSN Messenger

MSN® Messenger presente nel telefono è un programma di messaggistica istantanea che consente di:

- vedere chi è in linea;
- inviare e ricevere messaggi immediati;
- conversare tramite messaggistica immediata con gruppi di contatti.

Utilizzo dei contatti

La schermata di MSN Messenger mostra immediatamente tutti i contatti, suddivisi nelle categorie **In linea** e **Non in linea**. Da questa vista, quando connessi, è possibile avviare una conversazione.

- Per vedere chi è in linea ma non visualizzato nella schermata di MSN Messenger, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Conversazioni**.
- Per aggiungere un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi contatto**.

- Per eliminare un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina contatto**.
- Per impostare l'aggiornamento automatico dello stato dei contatti di MSN Messenger, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stato aggiornamento automatico**.
- Per visualizzare le proprietà di un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Proprietà**.
- Per impedire la chat con un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Blocca**.

Conversare con i contatti

1. Per aprire una finestra di chat, scorrere fino al contatto con cui si desidera chattare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia messaggio**.
3. Immettere il testo nell'area di immissione nella parte inferiore dello schermo oppure premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Testo personale** per immettere un messaggio preimpostato.

Per invitare un altro utente a una conversazione multiutente, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Invita** e quindi selezionare il contatto che si desidera invitare.

Per ritornare alla finestra principale, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Contatti personali**. Per ritornare alla finestra di conversazione, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Conversazioni** e quindi selezionare la persona con la quale si stava conversando.

4. Per terminare la conversazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Termina chat**.

Uso del servizio Hotmail

È possibile inviare e leggere messaggi email sul telefono tramite il servizio Microsoft Hotmail.

Composizione e invio di un'email

1. Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **Componi messaggio**.
2. Comporre il messaggio come in un'applicazione di messaggistica.

Visualizzazione di messaggi email

1. Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **MSN Hotmail**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.
3. Selezionare la cartella dei messaggi, quindi selezionare il messaggio da visualizzare.

Accesso alla homepage di MSN Mobile

Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **Home page MSN Mobile**. È possibile accedere a svariati servizi di posta, informazione e svago forniti da Microsoft.

Modifica delle opzioni di impostazione di Pocket MSN

Dalla schermata principale di Pocket MSN, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Nota: per modificare le impostazioni, può essere necessario accedere al servizio MSN.

- **Generale:** è possibile cancellare la password salvata, se presente, oppure impostare la visualizzazione di Pocket MSN sulla schermata iniziale.
- **MSN Hotmail:** è possibile impostare filtri per ricevere o bloccare email o impostare Hotmail per scaricare automaticamente i nuovi messaggi nel telefono.
- **MSN Messenger:** è possibile modificare il proprio nome visualizzato in Messenger oppure impostare Messenger in modo da scaricare automaticamente le informazioni relative alla presenza dei contatti.
- **SMS:** è possibile impostare Pocket MSN in modo da usare provvisoriamente la funzione SMS quando la connessione dati non è disponibile.
- **Cambia utente:** è possibile reimpostare le informazioni per accedere al servizio MSN con un altro account utente.

Agenda

Il presente capitolo spiega come gestire i contatti e gli appuntamenti e creare un elenco delle attività da svolgere.

Contatti

La funzione Contatti consente di disporre di un elenco di amici e colleghi, in modo da poter facilmente reperire le informazioni desiderate, a casa e in viaggio.

Per aprire Contatti:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**. Si può altresì premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**. È possibile visualizzare un elenco delle schede di contatto create.

Creazione di una scheda di contatto

È possibile salvare una nuova scheda di contatto nell'applicazione Contatti o nella scheda SIM.

Creazione di un scheda di contatto nella memoria del telefono

1. Nell'elenco dei contatti, premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere un nome e altre informazioni di contatto.

Per assegnare la scheda di contatto ad una categoria, scorrere fino al campo **Categorie**, quindi selezionare una categoria.

È possibile aggiungere una suoneria personale a una scheda di contatto. Scorrere fino al campo **Suoneria pers.** e selezionare la melodia desiderata.

Selezionare il campo **Immagine** per inserire un'immagine per l'identificativo del chiamante.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di un contatto nella scheda SIM

1. Nell'elenco dei contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo contatto SIM**.
2. Inserire il nome della persona da aggiungere.
3. Scorrere fino al campo **Numero** ed inserire il numero da memorizzare.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.


Creazione di una scheda di contatto dalla schermata di composizione

1. Nel desktop, immettere il numero di telefono e premere il tasto di programmazione **Salva**.
2. Per creare una nuova scheda di contatto, selezionare **<Nuovo elemento>**.
Per aggiungere il numero di telefono alla scheda di contatto esistente, selezionare la scheda di contatto.
3. Scorrere fino alla posizione in cui si desidera salvare il numero e premere il tasto di programmazione **Inserisci**.

4. Compilare gli altri campi e premere il tasto di programmazione **OK**.

Visualizzazione e modifica di una scheda di contatto

Quando si accede all'applicazione Contatti, l'elenco dei contatti visualizza in ordine alfabetico i nomi dei contatti, insieme a un'abbreviazione per il numero di contatto o l'indirizzo email principale, come ad esempio il numero di telefono dell'ufficio della persona (**u**) o il numero del telefonino (**cel**).

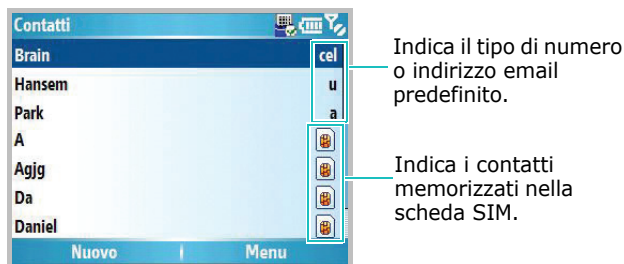

La tabella seguente mostra le possibili abbreviazioni che potrebbero venire visualizzate nell'elenco Contatti e i loro significati:

Abbreviazione	Significato
u/u2	telefono ufficio/telefono ufficio 2
a/a2	telefono abitazione/telefono abitazione 2
cel	telefono cellulare

Abbreviazione	Significato
soc	telefono società
cps	cercapersone
auto	telefono automobile
ass	telefono assistente
rdt	numero telefono radio
p/p2/p3	email/email 2/email 3
im/im2/im3	IM/IM2/IM3
Web	pagina web

Nota: tutti i contatti salvati nella scheda SIM seguono tutti i contatti salvati nella memoria del telefono.

Per aprire una scheda di contatto:

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare il nome del contatto che si desidera visualizzare.

Se la scheda di contatto è assegnata ad una determinata categoria, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Filtro**, quindi selezionare la categoria dall'elenco a comparsa.

2. Selezionare la scheda di contatto desiderata.

Viene visualizzata una schermata di riepilogo.

3. Nella schermata di riepilogo:

- Per modificare le informazioni di contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
- Per inviare un messaggio SMS alla scheda di contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e quindi selezionare **Invia SMS**.
- Per comporre un numero, selezionarlo oppure premere il tasto di programmazione **Chiama**.
- Per inviare un'email, selezionare l'indirizzo email.
- Per accedere ad una pagina web, selezionare la pagina web.

Assegnazione di un numero o indirizzo per la selezione rapida

È possibile assegnare un collegamento rapido ad un numero di telefono per comporlo velocemente o ad un indirizzo email o URL per accedervi velocemente.

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare il contatto desiderato.
2. Scorrere fino al numero o all'indirizzo.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi a Comp. veloce**.
4. Se necessario, cambiare il nome e selezionare la posizione nella tastiera.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Copia di voci tra la scheda SIM e Contatti

È possibile copiare la scheda di contatto o tutte le voci dei contatti di una categoria specifica nella scheda SIM o viceversa.

Per copiare da Contatti alla scheda SIM

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto memorizzata nella memoria del telefono.
2. Scorrere fino al numero di telefono da copiare.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva in SIM**.
4. Se necessario, cambiare il nome del contatto.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Per copiare dalla scheda SIM a Contatti

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto memorizzata nella scheda SIM.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva in Contatti**.
3. Selezionare **<Nuovo elemento>** per creare una nuova scheda di contatto e aggiungere le informazioni di contatto.

Diversamente, selezionare una scheda di contatto alla quale aggiungere il numero, scorrere fino al tipo di numero e premere il tasto di programmazione **Inserisci**.

4. Per salvare le modifiche, premere il tasto di programmazione **OK**.

Trasmissione di una scheda di contatto

È possibile inviare una scheda di contatto presente in Contatti a un altro telefono mediante una connessione a infrarossi.

Per una connessione Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia attiva.

1. Nell'elenco dei contatti o nella schermata di riepilogo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti contatto**.
2. Per una connessione a infrarossi (IrDA), allineare le porte a infrarossi dei dispositivi in modo tale che tra di esse non vi siano ostacoli, avvicinandole il più possibile.
Attendere che il telefono cerchi i dispositivi disponibili.
3. Scorrere fino a un dispositivo e premere il tasto di programmazione **Trasmetti via IR**.

Eliminazione di una scheda di contatto

1. Nell'elenco dei contatti o nella schermata di riepilogo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina** o **Elimina contatto**.
2. Premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare per sempre la scheda di contatto.

Nota: se si elimina una scheda contatto nel telefono e si sincronizza Contatti con il computer, il contatto viene anche eliminato in Outlook sul computer.

Calendario

Utilizzare **Calendario** per pianificare gli appuntamenti, le riunioni e altri eventi. È possibile controllare gli appuntamenti in una delle viste disponibili (Agenda, Settimana e Mese).

Per aprire il Calendario:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Agenda** → **Calendario**. È possibile visualizzare l'elenco degli appuntamenti creati nella vista Agenda.

Creazione di un appuntamento

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo appuntamento**.
2. Compilare i campi.
 - **Oggetto:** immettere una descrizione dell'appuntamento.
 - **Data di inizio, Ora inizio, Data di fine e Ora fine:** se necessario, cambiare la data e l'ora.
 - **Evento giornata intera:** se questa opzione è selezionata, l'appuntamento dura tutto il giorno.
 - **Luogo:** immettere il luogo dell'appuntamento.

- **Promemoria:** consente di impostare una sveglia, come promemoria dell'appuntamento.
- **Ricorrenza:** selezionare un intervallo di ripetizione per impostare la frequenza di ripetizione dell'appuntamento.
- **Stato:** selezionare uno stato appropriato per l'appuntamento.
- **Riservatezza:** selezionare il livello di sensibilità con cui Microsoft Exchange Server gestisce l'appuntamento.
- **Note:** consente di aggiungere una nota per l'appuntamento.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Visualizzazione e modifica di un appuntamento

Nella schermata Calendario, è possibile visualizzare e modificare gli appuntamenti utilizzando viste differenti: Agenda, Settimana o Mese. Per impostazione predefinita, il Calendario si apre con la vista Agenda, che fornisce informazioni più dettagliate sugli appuntamenti.

Commutazione del modo di visualizzazione

È possibile cambiare il modo di visualizzazione del calendario per alternare le viste Agenda, Settimana e Mese.

In ciascuna vista, premere il tasto di programmazione **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.

- **Visualizz. Settimana:** mostra il calendario degli appuntamenti settimanali.
- **Visualizzazione Mese:** consente di visualizzare la programmazione mensile e mostra per quali giorni sono programmati degli appuntamenti.
- **Visualizzazione Agenda:** mostra gli appuntamenti relativi al giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in base alle relative ore di inizio.

Modifica di un appuntamento

1. Selezionare una vista per il Calendario, premendo il tasto di programmazione **Settimana, Mese o Agenda**.
2. In ciascuna vista, selezionare la data dell'appuntamento premendo i tasti di navigazione.
 Per passare alla data corrente, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a Oggi**.
 Per passare a una data determinata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a Data**. Immettere la data e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Selezionare l'appuntamento da visualizzare.
4. Premere il tasto di programmazione **Modifica**.
5. Se si sta modificando un appuntamento ripetuto o continuo, per modificare tutti gli appuntamenti inclusi nella serie oppure solo quello corrente, premere il tasto di programmazione **No** o **Sì**.

6. Per salvare le modifiche all'appuntamento e tornare all'elenco degli appuntamenti, modificare le informazioni relative all'appuntamento e premere il tasto di programmazione **OK**.

Trasmissione di un appuntamento

È possibile inviare un appuntamento ad un altro telefono tramite connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per una connessione Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia attiva.

1. Nella schermata del Calendario, aprire l'appuntamento desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti appunt.**
3. Per una connessione a infrarossi (IrDA), allineare le porte a infrarossi dei dispositivi in modo tale che tra di esse non vi siano ostacoli, avvicinandole il più possibile.

Attendere che il telefono cerchi i dispositivi disponibili.

4. Scorrere fino a un dispositivo e premere il tasto di programmazione **Trasmetti via IR**.

Eliminazione di un appuntamento

1. Nella schermata Calendario, scorrere fino all'appuntamento da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina appuntamento**.

3. Se si eliminando un appuntamento ripetuto o continuo, per eliminare tutti gli appuntamenti inclusi nella serie oppure solo quello corrente, premere il tasto di programmazione **No** o **Sì**.

Oppure, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare per sempre l'appuntamento.

Modifica delle opzioni di impostazione del Calendario

Da una qualsiasi vista, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **1° giorno settimana:** è possibile selezionare con quale giorno iniziare il calendario.
- **Visualizz. Settimana:** consente di selezionare un tipo di vista settimana.
- **Visualizzazione Mese:** è possibile impostare la vista mese in modo che visualizzi il numero della settimana corrente.
- **Imposta promemoria:** è possibile selezionare il tempo di preavviso predefinito per la pianificazione.

Scadenza

Con Scadenza è possibile impostare un conto alla rovescia per controllare quanti giorni e ore rimangono prima che giunga un evento specifico - o quanti giorni e ore sono trascorsi da un determinato giorno.

Per aprire Scadenza:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**, selezionare **Agenda** → **Scadenza**.

Creazione di una data di scadenza

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Definire le opzioni in ciascun campo.
 - **Data**: immettere la data per il conteggio.
 - **Titolo**: immettere il titolo dell'evento.
 - **Categoria**: selezionare una delle categorie predefinite. È possibile filtrare i contatori per categoria dal relativo elenco.
 - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare la ripetizione della data scadenza ogni anno.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.
 Il contatore è stato aggiunto all'elenco e mostra quanti giorni sono rimasti o sono trascorsi.

Modifica delle categorie di scadenze

È possibile modificare il nome delle categorie delle scadenze.

1. Dall'elenco dei contatori, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica categoria**.
2. Scorrere fino alla categoria desiderata.

3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rinomina**.
4. Immettere un nuovo nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Eliminazione di una data di scadenza

1. Scorrere fino al contatore desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.

Attività

Le attività consentono di creare comodi promemoria. È possibile contrassegnare un'attività come completata oppure eliminarla.

Per aprire Attività:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Agenda** → **Attività**.

Creazione di un'attività

1. Immettere le informazioni relative all'attività nel campo **Nuova attività**.
 2. Al termine, premere due volte .
- L'attività è stata aggiunta all'elenco.

Completamento di un'attività

Quando un'attività è stata completata, contrassegnarla per indicare che è stata eseguita. Per contrassegnarla, scorrere fino all'attività completata e premere il tasto di programmazione **Completare**.

Per annullare il contrassegno, premere il tasto di programmazione **Attiva**.

Trasmissione di un'attività

È possibile inviare un'attività ad un altro telefono tramite connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per una connessione Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia attiva.

1. Nell'elenco Attività, toccare l'attività desiderata.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti attività**.
3. Per una connessione a infrarossi (IrDA), allineare le porte a infrarossi dei dispositivi in modo tale che tra di esse non vi siano ostacoli, avvicinandole il più possibile.
Attendere che il telefono cerchi i dispositivi disponibili.
4. Scorrere fino a un dispositivo e premere il tasto di programmazione **Trasmetti via IR**.

Eliminazione di un'attività

1. Nell'elenco delle attività, scorrere fino all'attività.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina attività**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Note vocali

In tutti i programmi dove è possibile scrivere sullo schermo, è anche possibile catturare rapidamente pensieri, promemoria e numeri di telefono registrando un messaggio. Con Note vocali è possibile creare una registrazione.

Per aprire Note vocali:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Agenda** → **Note vocali**.

Registrazione di un appunto vocale

1. Tenere il microfono del telefono vicino alla bocca o a qualsiasi altra sorgente audio.
2. Premere il tasto di programmazione **Registra** per eseguire la registrazione.

I numeri al centro dello schermo indicano il tempo trascorso.

3. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di programmazione **Interrompi**.

Il telefono salva automaticamente la nota vocale etichettata con il titolo ed elenca le note vocali nella schermata Tutte le note.

Revisione di una nota vocale

1. Nell'elenco Tutte le note, selezionare la nota vocale da riascoltare.

La registrazione viene riprodotta. Durante la riproduzione, è possibile regolare il volume premendo



2. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di programmazione **Interrompi**.

Impostazione di una nota vocale come suoneria

1. Nell'elenco Tutte le note, scorrere fino a una nota vocale.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Imposta come suoneria**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Sveglia

È possibile utilizzare la sveglia per alzarsi al mattino oppure per ricordarsi di un appuntamento.

Per aprire Sveglia:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Agenda** → **Sveglia**.

Per impostare una sveglia mattutina

1. Nella schermata Sveglia, selezionare **Sveglia mattutina**.
2. Selezionare la casella di controllo, immettere l'ora per la sveglia mattutina, e selezionare i giorni in cui attivare la sveglia mattutina nella vista settimanale.
Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore. È possibile impostare un massimo di 3 sveglie mattutine.
3. Selezionare una melodia per la sveglia nel campo **Tono**.
4. Selezionare un intervallo di tempo trascorso il quale la sveglia deve suonare di nuovo nel campo **Snooze**.
5. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Impostazione di una sveglia

1. Nella schermata Sveglia, selezionare una **Sveglia (1-4)**.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Spegnimento della sveglia

- Quando suona la sveglia, premere il tasto di programmazione **Esci** per interromperla oppure premere il tasto di programmazione **Snooze** per far suonare nuovamente la sveglia dopo l'intervallo specificato.

- Per disattivare una sveglia, accedervi dalla schermata Sveglia e rimuovere i segni di spunta per la sveglia mattutina oppure impostare **Non attiva** dal campo di attivazione Sveglia per una sveglia normale.

Fusi orari

È possibile impostare l'orologio con i fusi orari desiderati, e quindi controllare l'ora attuale della città in qualsiasi momento.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Agenda** → **Fusi orari**.
3. Selezionare l'orologio desiderato.
4. Premere il tasto Sinistra e Destra per spostare la linea del fuso orario.
Per applicare l'ora legale al fuso orario attualmente selezionato, selezionare **Ora estiva**.
5. Per salvare il fuso orario selezionato, premere il tasto di programmazione **Ok**.
6. Ripetere dal punto 3 per aggiungere altri fusi orari.

 Fotocamera

Utilizzando la fotocamera integrata nel telefono, è possibile scattare foto o registrare video di persone o eventi mentre si è in viaggio. Il telefono supporta i formati JPEG per le foto e 3GP per i video.

Per aprire l'applicazione Fotocamera:

Premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Fotocamera**.

Scattare foto

1. Quando si accede al modo Fotocamera appare l'immagine da fotografare.
2. Regolare l'immagine da fotografare.
 - Premere il tasto Su o Giù per zoomare in avanti o indietro.
 - Per regolare la luminosità dell'immagine, premere il tasto Sinistra o Destra.
 - Per accedere alle opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione **Menu**. Vedere pagina 122.
 - Usare il tastierino numerico per regolare rapidamente l'immagine. Vedere pagina 123.
3. Premere  o  per scattare una foto.

4. Per salvare la foto, premere il tasto di programmazione **Salva**.

La foto viene salvata nella posizione specificata nell'opzione **Memorizzazione predefinita**. Dopo il salvataggio della fotografia, la fotocamera ritorna automaticamente alla modalità di anteprima.

Impostazioni delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera. Una volta definite le impostazioni della fotocamera, le icone corrispondenti vengono visualizzate nella parte superiore della schermata Anteprima.

Nella schermata Anteprima, premere il tasto di programmazione **Menu**.

- **Videocamera:** passa al modo Videocamera.
- **Modalità scatto:** cambia il modo di scatto della fotocamera.
 - Singolo scatto:** effettua un singolo scatto normale.
 - Multiscatto:** consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare.
 - Mosaico:** scatta una serie di foto e le salva in una cornice. È possibile selezionare la disposizione.
- **Flash attivato/disattivato:** attiva o disattiva il flash.
- **Temporizzatore:** consente di selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di scattare una foto.
- **Effetti:** consente di selezionare un tono di colore per le fotografie.
- **Cornici:** consente di selezionare una cornice decorativa.

- **Opzioni:** consente di modificare le impostazioni predefinite della **Fotocamera**. Vedere pagina 126.

Uso dei collegamenti rapidi dalla tastiera

È possibile utilizzare il tastierino per personalizzare le impostazioni della fotocamera nella schermata di anteprima.

- : consente di passare al modo Videocamera.
- : cambia la modalità di scatto cambiando il numero di foto o il layout.
- : cambia le dimensioni dell'immagine.
- : cambia la qualità dell'immagine.
- : modifica il bilanciamento del bianco.
- : attiva o disattiva il flash.
- : seleziona l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto.
- : cambia il tono di colore.
- : consente di aggiungere una cornice decorativa a una foto.
- : consente di modificare le opzioni della fotocamera.

Visualizzazione delle fotografie

Per vedere le fotografie scattate, premere il tasto di programmazione **Album** nel modo Fotocamera. Appare l'elenco delle fotografie memorizzate nella memoria correntemente selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 138.

Registrazione di clip video

1. Dal modo Fotocamera, premere  per passare al modo Videocamera. Appare l'immagine da registrare.
2. Regolare l'immagine da registrare.
 - Premere il tasto Su o Giù per zoomare in avanti o indietro il soggetto.
 - Per regolare la luminosità dell'immagine, premere il tasto Sinistra o Destra.
 - Per accedere alle opzioni della videocamera, premere il tasto di programmazione **Menu**. Vedere pagina 125.
 - Usare il tastierino numerico per regolare rapidamente l'immagine. Vedere pagina 125.
3. Per avviare la registrazione, premere  o . L'orologio in alto a sinistra sullo schermo indica il tempo di registrazione trascorso.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di programmazione **Stop**,  o .
5. Per salvare il video, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Il clip video viene salvato nella posizione specificata nell'opzione **Memorizzazione predefinita**. Dopo il salvataggio del video, la videocamera ritorna automaticamente alla modalità di anteprima.

Impostazioni delle opzioni della videocamera

È possibile personalizzare le impostazioni della videocamera. Una volta definite le impostazioni della videocamera, le icone corrispondenti vengono visualizzate nella parte superiore della schermata Anteprima video.

Nella schermata Anteprima video, premere il tasto di programmazione **Menu**.

- **Fotocamera:** passa al modo Fotocamera.
- **Modo registrazione:** consente di selezionare un modo di registrazione video. Selezionare **Limite per MMS**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS o email. Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile.
- **Flash attivato/disattivato:** attiva o disattiva il flash.
- **Temporizzatore:** consente di selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di registrare un video.
- **Effetti:** consente di selezionare un tono di colore per il video.
- **Audio attivato/disattivato:** consente di selezionare o meno se registrare un videoclip con audio.
- **Opzioni:** consente di modificare le impostazioni predefinite per la fotocamera. Vedere pagina 126.

Uso dei collegamenti rapidi dalla tastiera

È possibile utilizzare il tastierino per personalizzare le impostazioni video nella schermata di anteprima video.

- : passa al modo Fotocamera.
- : modifica il modo registrazione.

- : cambia le dimensioni dell'immagine.
- : cambia la qualità dell'immagine.
- : modifica il bilanciamento del bianco.
- : attiva o disattiva il flash.
- : consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di registrare un video.
- : cambia il tono di colore.
- : attiva o disattiva l'audio.
- : consente di modificare le opzioni della fotocamera.

Riproduzione dei videoclip

Per vedere i videoclip registrati, premere il tasto di programmazione **Album** nel modo Videocamera. Appare l'elenco dei videoclip presenti nella memoria correntemente selezionata.

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 138.

Modifica delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per personalizzare le impostazioni predefinite della fotocamera, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Generali**: è possibile personalizzare le impostazioni generali per l'applicazione Fotocamera.

Salvataggio automatico: consente di impostare se la fotocamera salverà le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.

Memorizzazione predefinita: consente di selezionare dove si intende memorizzare le foto o i videoclip.

- **Fotocamera:** è possibile modificare le impostazioni per il modo fotocamera.

Formato foto: consente di selezionare le dimensioni delle foto.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità delle foto.

Bilanciamento bianco: consente di modificare il bilanciamento del bianco per regolare il bilanciamento dei colori delle foto.

Suono otturatore: consente di selezionare un suono per quando si preme l'otturatore.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi delle fotografie.

- **Videocamera:** è possibile personalizzare le impostazioni per il modo videocamera.

Dimensioni video: consente di selezionare le dimensioni della cornice video.

Qualità video: consente di selezionare la qualità del video.

Bilanciamento bianco: consente di modificare il bilanciamento del bianco per regolare il bilanciamento dei colori del video.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi del video.

- **Collegamenti rapidi:** è possibile controllare le funzioni assegnate ai tasti nel modo Fotocamera o Videocamera.
- **Informazioni su:** è possibile personalizzare le informazioni sul copyright dell'applicazione Fotocamera.

Windows Media Player

Il telefono dispone di Windows Media Player 10. Con Windows Media Player è possibile riprodurre file Windows Media Audio, Windows Media Video e MP3 memorizzati su telefono, scheda di memoria o Web.

Per aprire Windows Media Player:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** selezionare **Windows Media**.

Preparazione dei file multimediali

Con l'applicazione Windows Media Player del telefono è possibile riprodurre svariati formati file, quali .asf, .wma, .wmv e .mp3. È possibile copiare i file multimediali dal PC al telefono utilizzando Windows Media Player o ActiveSync. È anche possibile copiare i file multimediali utilizzando una scheda di memoria.

Nota: se sono stati memorizzati troppi file, la velocità operativa del sistema diminuisce. L'utilizzo di una scheda di memoria opzionale consente di risolvere questo problema e di salvare più file musicali.

Informazioni su DRM, licenze e file protetti

Alcuni file di supporti digitali, quali canzoni scaricate da negozi in linea, sono crittografati per evitare che tali file vengano illegalmente distribuiti e condivisi. Per crittografare i file, i fornitori di contenuti utilizzano una tecnologia chiamata Digital Rights Management (DRM). Durante il processo di crittografia, il fornitore di contenuti crea una licenza che specifica come e quando il file può essere utilizzato.

Ad esempio un provider di contenuti può creare una licenza che consente di riprodurre un determinato file sul computer, ma non sul telefono. Oppure, una licenza che consente di riprodurre un determinato file sul telefono ma solo per un mese o per un determinato numero di volte. I file che possiedono licenze associate sono definiti file protetti.

Copia dei file multimediali con ActiveSync

1. Collegare il telefono al computer e avviare la sincronizzazione secondo quanto indicato a pagina 46.
2. Per aprire la directory dei file del telefono, toccare **Esplora** nella finestra di Microsoft ActiveSync.
3. Trascinare in una cartella i file multimediali da copiare.


Windows Media Player recupera automaticamente i file multimediali dalla cartella in cui vengono copiati i file ed è possibile cercarli nella schermata Catalogo. Se i file multimediali non appaiono nella Catalogo, è possibile aggiornare manualmente la libreria premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiorna Catalogo**.

Copia di file multimediali usando il lettore desktop

Oltre a ActiveSync, per copiare file multimediali è possibile utilizzare il lettore desktop. L'impiego del lettore desktop assicura la copia delle licenze insieme ai file protetti.

Assicurarsi che nel computer desktop sia presente Windows Media Player 10 o versioni successive. In base alla versione del riproduttore desktop, la procedura di copia dei file può variare.

1. Collegare il telefono al PC e avviare la sincronizzazione utilizzando un cavo dati per computer.
2. Aprire Windows Media Player sul computer desktop.
3. Fare clic sulla scheda **Sincronizza**.

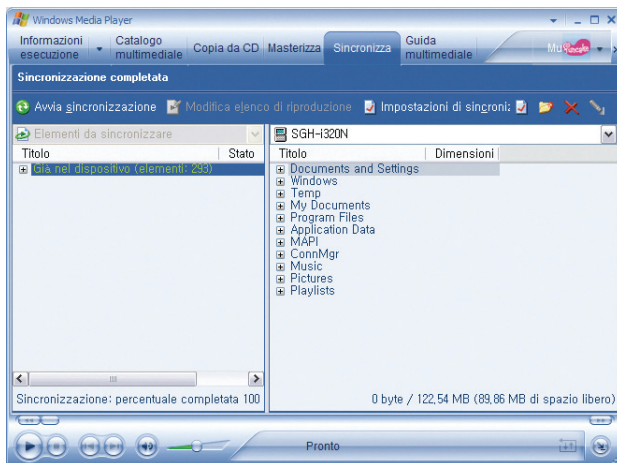

4. Fare clic su **Modifica elenco di riproduzione**.
5. Selezionare i file multimediali da sincronizzare nel riquadro sinistro della finestra.

6. Fare clic su **OK**.
7. Selezionare la posizione di salvataggio nel riquadro destro.
8. Fare clic su  per selezionare il livello di qualità desiderato, quindi fare clic su **OK**.
9. Fare clic su **Avvia sincronizzazione**.

I file selezionati vengono convertiti e copiati nella posizione selezionata al punto 7.

Uso delle catalogo

Il Catalogo è un elenco di file fornito dal lettore multimediale Windows Media Player per recuperare file multimediali nella memoria del telefono.

La schermata Catalogo contiene categorie quali Musica, Video, Televisione ed Elenchi di riproduzione. Utilizzando la schermata Catalogo è possibile ordinare il contenuto in base a criteri quali nome dell'artista, titolo dell'album o genere.

Nella schermata Catalogo, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

- **Inserisci in coda:** consente di aggiungere il file selezionato al termine dell'elenco riproduzione corrente.
- **Elimina da Catalogo:** elimina il file selezionato dalla libreria.
- **Informazioni:** apre l'elenco brani corrente.
- **Catalogo:** consente di selezionare la libreria che si desidera visualizzare (ad esempio, la libreria di file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria).

- **Aggiorna Catalogo:** consente di aggiungere nuovi file alla libreria eseguendo una ricerca nel telefono o in una scheda di memoria.
- **Apri file:** consente di trovare e riprodurre i file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria, ma che non si trovano nella libreria.
- **Apri URL:** consente di specificare un indirizzo URL per il servizio di streaming.
- **Proprietà:** visualizza informazioni sul file selezionato.
- **Lettore:** chiude la schermata Catalogo e visualizza la schermata del lettore.

Riproduzione di file musicali e video

Se i file multimediali sono stati copiati nella memoria del telefono o nella scheda di memoria è possibile riprodurli da Media Player.

Riproduzione di file multimediali da una libreria

1. Nella schermata Catalogo, se necessario, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Catalogo**, quindi selezionare la memoria da usare.
2. Al termine dell'aggiornamento delle librerie, premere il tasto di programmazione **Fine**.
3. Selezionare una categoria.
4. Scorrere fino alla libreria da riprodurre e premere il tasto di programmazione **Play**.

Se il file non viene visualizzato nella libreria, nella schermata Catalogo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Apri file**. Selezionare quindi il file da riprodurre.

La schermata del riproduttore viene visualizzata e il file selezionato viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume, premere i tasti Su o Giù. È possibile visualizzare il livello del volume sullo schermo.
- Premere , per regolare il volume dell'auricolare/altoparlante.
- Per tornare indietro in un file, tenere premuto il tasto Sinistra.
- Per avanzare in un file, tenere premuto il tasto Destra.
- Per accedere al file successivo, premere il tasto Destra.
- Per accedere al file precedente, premere il tasto Sinistra.
- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere .
- Per riprodurre casualmente o ripetutamente i file dell'elenco di riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Riproduz. casuale/Ripeti**.
- Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stop**.

Note:

- Quando viene collegato l'auricolare Bluetooth al telefono, il pulsante riproduci/pausa dell'auricolare potrebbe non funzionare correttamente. Per controllare il lettore dall'auricolare, prima riprodurre o mettere in pausa la musica dal lettore multimediale e quindi usare il pulsante.

- Mentre è in corso la riproduzione, il tasto multi-funzione dell'auricolare Bluetooth potrebbe non funzionare.
-

Riproduzione di file multimediali su una rete

1. Nella schermata Catalogo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Apri URL**.
 2. Immettere un indirizzo nel campo URL oppure scorrere fino ad un indirizzo nel campo Cronologia.
 3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
-

Nota: per riprodurre file multimediali in streaming, è necessario essere collegati a una rete. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione remota tra il telefono e una rete, consultare pagina 167.

Impostazione di un elenco di riproduzione

È possibile aggiungere i file multimediali della schermata Catalogo ad un elenco di riproduzione temporaneo, che elenca i file correntemente in fase di riproduzione oltre ad eventuali file in coda per essere riprodotti.

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Nella schermata Catalogo, selezionare la categoria desiderata e scorrere fino al file da riprodurre.

Se il file non appare nell'elenco, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna Catalogo**. È anche possibile selezionare **Apri file** per visualizzare la schermata File system e ricercare i file desiderati.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Inserisci in coda** per aggiungere il file all'elenco di riproduzione.
3. Ripetere le operazioni dal punto 1 per aggiungere più file.
4. Premere  per ritornare alla schermata del lettore.
5. Premere  per avviare la riproduzione dei file.

Apertura dell'elenco di riproduzione

Nella schermata del lettore, premere il tasto di programmazione **Inf**. È possibile usare svariate opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

Modifica dell'elenco brani

- Per modificare l'ordine di riproduzione, premere **Menu** e selezionare **Sposta su** o **Sposta giù**.
- Per eliminare i file selezionati, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rimuovi da elenco di riproduzione**.
- Per cancellare l'elenco di riproduzione, premere **Menu** e selezionare **Cancella Informazioni**.

Modifica delle impostazioni di Windows Media Player

È possibile personalizzare l'aspetto e la funzionalità di Windows Media Player. Nella schermata del lettore, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

È possibile utilizzare le opzioni seguenti:

- **Riproduzione:** consente di selezionare le opzioni per la riproduzione. È possibile impostare il modo in cui viene visualizzato il tempo sulla schermata Lettore, o se effettuare o meno una pausa di riproduzione all'avvio di un altro programma e riprendere la riproduzione dopo una telefonata.
- **Video:** selezionare le opzioni di visualizzazione per riprodurre i video , ad esempio la riduzione dei video di grandi dimensioni e la riproduzione a schermo intero.

Nota: se si verifica un problema nel corso della riproduzione di file MP4, deselezionare l'opzione Riduci a finestra. Il problema si verifica perché il file viene ridimensionato.

- **Rete:** consente di cambiare la velocità di connessione e il protocollo da usare per la riproduzione di contenuto in streaming.
- **Catalogo:** consente di selezionare se Windows Media Player si apre con la schermata Lettore o la schermata Catalogo.
- **Interfacce:** consente di modificare l'aspetto della schermata del lettore selezionandone una diversa.
- **Pulsanti:** consente di assegnare le funzioni di Windows Media Player ai tasti del telefono per controllare rapidamente la riproduzione senza dover utilizzare i menu.

Personalizzazione delle impostazioni SRS WOW XT

SRS WOW XT for Mobile è una suite che comprende tecnologie audio 3D, di potenziamento dei bassi e per l'uso di altoparlanti mono/stereo, studiate per migliorare la qualità dell'audio in movimento, come ad esempio la qualità del suono in un telefono cellulare.

Per ottenere una qualità audio superiore, è consigliabile attivare la funzionalità WOW XT prima di eseguire i file multimediali.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** due volte selezionare **Accessori**.
2. Premere il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Impostazioni WOW XT**.
3. Nella schermata SRS WOW XT, selezionare **Attivo** nel campo **WOW XT On/Off**.
4. Selezionare il tipo di equalizzatore desiderato nel campo **SRS EQ (Equalizzatore)** oppure regolare le impostazioni per ogni componente.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Note:

-  è un marchio commerciale di SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.
 - Quando si usa un auricolare, la funzione WOW XT è intensificata e offre un'esperienza di ascolto migliore.
-

Immagini e video

Questa applicazione consente di accedere a a tutte le immagini e i video memorizzati nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Per aprire Immagini e video:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** selezionare **Immagini e video**. Appaiono le anteprime dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Dalla schermata Immagini e video, selezionare la cartella delle foto, se necessario.

Nota: Le fotografie scattate dalla fotocamera nel telefono, vengono memorizzate nella cartella **PIC-00**.

2. Scorrere fino all'anteprima dell'immagine e premere il tasto di programmazione **Visualizza**.

Durante la visualizzazione di una foto, è possibile utilizzare le opzioni seguenti:

- Per zoomare in avanti o indietro, premere  o .
- Per inviare l'immagine come parte di un messaggio MMS o email, premere il tasto di programmazione **Invia**.
- Per modificare l'immagine, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**. Accedere alle opzioni degli strumenti di modifica, premendo il tasto di programmazione **Menu**.

- Per impostare l'immagine come sfondo per il desktop, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Usa come schermata Home**.

Visualizzazione delle foto come una presentazione di diapositive

È possibile visualizzare tutte le immagini come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di tutte le immagini nell'album attuale.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Esegui presentazione**. La presentazione viene visualizzata a schermo intero.

- Per passare alla vista orizzontale o verticale, premere il tasto Su o Giù.
- Per scorrere manualmente le immagini, premere il tasto Sinistra o Destra.
- Per interrompere la presentazione e ritornare alla schermata Immagini e video, premere .

Riproduzione di un video

1. Dalla schermata Immagini e video, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle** → **Dispositivo** → **My Documents** → **My Videos**.

Nota: I video registrati con la videocamera nel telefono, vengono memorizzati nella cartella **MOV-00**.

2. Selezionare una cartella di video, se necessario.

3. Scorrere fino all'immagine di anteprima del videoclip desiderato e premere il tasto di programmazione **Riproduci**.

Trasmissione di un file

È possibile inviare un'immagine o un videoclip ad un altro telefono tramite connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per una connessione Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia attiva.

1. Se necessario, aprire una cartella e scorrere fino al file desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti via IR...**
3. Per una connessione a infrarossi (IrDA), allineare le porte a infrarossi dei dispositivi in modo tale che tra di esse non vi siano ostacoli, avvicinandole il più possibile.
Attendere che il telefono cerchi i dispositivi disponibili.
4. Scorrere fino a un dispositivo e premere il tasto di programmazione **Trasmetti via IR**.

Passaggio ad un'altra cartella

È possibile aprire file in qualsiasi cartella del telefono.

1. Nella schermata Immagini e video, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.
2. Selezionare una cartella. Se necessario, ripetere questo passaggio per aprire una cartella secondaria.

Copia o spostamento di file

1. Dalla schermata Immagini e video, aprire la cartella desiderata e scorrere fino al file desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** → **Taglia** o **Copia**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle** → un'altra cartella.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** → **Incolla**.

Eliminazione di un file

1. Dalla schermata Immagini e video, aprire la cartella desiderata e scorrere fino al file desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Personalizzazione delle impostazioni

Nella schermata Immagini e video, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni.

- **Generale:** consente di selezionare le dimensioni massime delle immagini per l'invio tramite posta elettronica o la selezione di un orientamento di rotazione.
- **Presentazione:** consente di selezionare un orientamento per la presentazione oppure di impostare se riprodurre la presentazione come screen saver quando il telefono è collegato al computer e in modalità stand-by.

Altri programmi

Giochi

Il telefono contiene giochi, come Solitario nell'applicazione Giochi. È anche possibile scaricare nuovi giochi Java.

Per aprire Giochi:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** due volte selezionare **Giochi**.

Solitario

L'obiettivo di Solitario consiste nell'usare tutte le carte del mazzo per formare quattro file dello stesso seme, in ordine crescente, cominciando con gli assi.

Come si gioca

1. Nella schermata Start, scegliere **Solitario**.
2. Spostare gli eventuali assi presenti nelle sette colonne sui quattro spazi per le carte nella parte superiore dello schermo, quindi eseguire eventuali altri spostamenti.

Per spostare le carte, premere il numero o il carattere della carta da spostare, quindi premere il numero o il carattere della colonna sulla quale si desidera spostare la carta.

Nota: premendo il tasto Su, una carta viene spostata in una delle quattro file nell'angolo superiore destro dello schermo, se quella è la sua posizione.

3. Una volta effettuate tutte le possibili mosse, premere il tasto di programmazione **Scopri** per scoprire le carte dal mazzo.

Svago

Svago è una cartella in cui vengono conservati i giochi scaricati.

Per scaricare i nuovi giochi, premere il tasto di programmazione **Scarica**. Il telefono avvia il browser WAP e carica il sito web prestabilito che fornisce notizie e informazioni sui giochi e i download dei giochi.

Per giocare, selezionare un gioco dalla schermata Svago. La procedura può variare a seconda del gioco.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire funzioni matematiche di base, come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
2. Selezionare **Accessori** → **Calcolatrice**.
3. Immettere i numeri ed eseguire i calcoli premendo i tasti di spostamento (Su: +, Giù: -, Sinistra: /, Destra: x).
4. Per eseguire il calcolo, premere .

Convertitore

Convertitore consente di eseguire conversioni di unità di misura.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
2. Selezionare **Accessori** → **Convertitore**.
3. Selezionare un tipo di convertitore.
4. Selezionare l'unità iniziale e immettere il valore da convertire nel campo superiore Unità.

Nota: premere  per inserire un punto per i decimali. Per la conversione di temperature, premere  per alternare tra temperature sopra o sotto zero.

5. Selezionare l'unità finale dal campo inferiore Unità.
Viene visualizzato il valore equivalente.

Note:

- Per invertire i campi delle unità per continue conversioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Inverti**.
 - Per la conversione di valute, è possibile modificare i tassi di cambio. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Tassi valutari**.
-

Cronometro

È possibile misurare l'intervallo di tempo trascorso.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
2. Selezionare **Accessori** → **Cronometro**.
3. Per avviare il cronometro, premere il tasto di programmazione **Avvia**.
4. Premere il tasto di programmazione **Registra** per controllare un intervallo.
È possibile eseguire questa operazione per un massimo di 99 intervalli.
5. Per interrompere il cronometro, premere il tasto di programmazione **Stop**.

Comandi vocali

Comandi vocali è un'applicazione di riconoscimento vocale che consente di avviare programmi o chiamare i contatti pronunciando il comando associato nel microfono.

Suggerimenti vocali

- Parlare in modo chiaro, naturale e senza pause.
- In ambienti particolarmente rumorosi, utilizzare l'auricolare. Se non si sta usando l'auricolare, sistemare il

microfono che è posto nella parte inferiore del telefono a una distanza di circa 10-20 cm dalla bocca.

- Parlare solo quando Comandi vocali è pronto ad ascoltare, come indicato dalla barra di avanzamento e dopo un segnale acustico.
- Se Comandi vocali non sente con chiarezza la frase pronunciata dall'utente, provare a ripetere il comando vocale.

Uso del comando vocale

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** selezionare **Comandi vocali**.

Composizione di un numero

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome che è stato assegnato a un contatto in **Contatti** o nella scheda SIM.

Nota: per utilizzare la funzione Chiama nome, il nome da chiamare deve essere presente in **Contatti** o nella scheda SIM.

1. Nella schermata Comandi vocali, dopo un messaggio vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare "Chiama Nome".
2. Nella schermata Chiama Nome, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare un nome nel modo seguente: "<Nome + Cognome>".

Se Comandi vocali non sente nulla finché la barra di avanzamento non si sposta verso l'estremità destra della barra, verrà chiesto di ripetere fino a 3 volte il comando.

Nota: è possibile dire "Chiama" e quindi il nome di una persona memorizzato in **Contatti** o nella scheda SIM per effettuare una chiamata mediante il comando vocale.

3. Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più risultati di riconoscimento nella schermata di conferma.
4. Scorrere fino alla voce da aprire e premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Se per il nome selezionato esiste più di un numero, il telefono chiede quale numero selezionare.
6. Se si preme il tasto **OK** o non si dice nulla per 3 secondi, il telefono compone il numero correntemente selezionato.

Ricerca di contatti

È possibile recuperare le informazioni di contatto per qualsiasi nome presente in **Contatti** o nella scheda SIM, pronunciandone il nome. Il telefono visualizza le informazioni.

1. Nella schermata Comandi vocali, dopo un messaggio vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare "Cerca Nome".

2. Nella schermata Cerca Nome, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare il nome nel modo seguente: "<Nome + Cognome>".
3. Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più nomi nella schermata di conferma.

Avvio delle applicazioni con la voce

È possibile utilizzare la voce per avviare applicazioni presenti nel menu **Start**.

1. Nella schermata Comandi vocali, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare un nome di applicazione nel modo seguente: "Apri <Programma>".
2. Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di una o più applicazioni nella schermata di conferma.

Nota: se in **Impostazioni** è selezionata l'opzione **Esecuzione Rapida**, questa fase di conferma viene ignorata e verrà eseguito immediatamente il risultato associato al migliore riconoscimento.

Personalizzazione delle impostazioni di Comandi vocali

È possibile personalizzare le varie impostazioni per utilizzare Comandi vocali premendo il tasto di programmazione **Impostazioni** nella schermata Comandi vocali.

- **Timeout:** regolare il tempo massimo di ascolto del comando.

- **Guide Vocali:** selezionare per risposte e comandi vocali più completi.
- **Esecuzione Rapida:** selezionare per ignorare la procedura di conferma.
- **Sensibilità:** regolare la sensibilità con la quale il telefono riconosce la voce e il rumore corrente. Modificare l'impostazione, se il telefono ha problemi di riconoscimento del comando vocale.

Picsel Viewer

Picsel Viewer consente di visualizzare i documenti presenti nel telefono senza convertire i file o perdere contenuti.

Per visualizzare un documento, è necessario trasferire i documenti da un PC. Se si è installata la scheda di memoria è possibile visualizzare i file memorizzati al suo interno.

Per impostazione predefinita, **Picsel Viewer** supporta i formati documento desktop più comuni, come ad esempio i formati .doc, .xls, .ppt, .pdf e .wmf.

Nota: alcuni formati di documento, come .xls e .ppt non vengono trasformati nei corrispondenti tipi di file quando li si copia nel telefono usando ActiveSync, quindi non è possibile visualizzare i documenti nella directory. Per evitare che questo accada, cambiare l'impostazione di conversione nella schermata ActiveSync del computer.


Per aprire Pícel Viewer:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** selezionare **Pícel Viewer**.

Visualizzazione di un documento

Nella schermata di Pícel Viewer, appare la directory dei file del telefono.

Tornare alla
directory di livello
superiore.

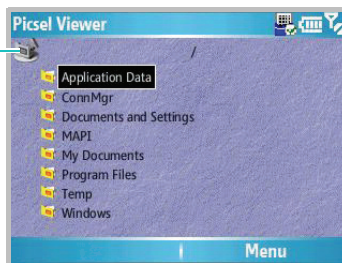

1. Selezionare la cartella contenente l'elemento desiderato.

Se è stata installata una scheda di memoria, compare l'indicazione Scheda di memoria per consentire di accedere ai file presenti nella scheda di memoria.

2. Selezionare il documento che si desidera aprire.

Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Solo testo: , JPEG/BMP/GIF/PNG: 

Opzioni della vista documento

Durante la visualizzazione di un documento, è possibile usare il tastierino numerico per eseguire rapidamente un'opzione. Di seguito sono riportati i tasti che è possibile usare e le opzioni assegnate a ciascun tasto.

- **Panoramica:** per eseguire una panoramica su una parte diversa del documento, premere il tasto di navigazione per spostarsi nella direzione desiderata. Si può anche premere , , , o .
- **Zoom:** per zoomare in avanti o indietro, premere  per passare al modo zoom e quindi premere i tasti di spostamento. Si può anche premere  o .
- **Adatta alla larghezza:** per adattare la larghezza della pagina sullo schermo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Adatta alla larghezza**. Si può anche premere .
- **Navigazione:** per spostarsi tra le pagine, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Pagina successiva**, **Pagina precedente**, **Prima pagina** o **Ultima pagina**. Si può anche premere rispettivamente , , , o .

Visualizzazione della cronologia

La vista cronologia mostra i documenti visitati in precedenza come piccole immagini in miniatura del documento, il nome del documento, la posizione e la data della visita.

Per aprire la vista cronologia, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cronologia**.

Per accedere a un qualsiasi documento della vista Cronologia, selezionare l'immagine in miniatura della relativa pagina.

Nota: i documenti restano nell'elenco Cronologia finché non è trascorso un certo numero di giorni. Questo periodo può essere controllato dalle opzioni. Vedere pagina 153.

Visualizzazione dell'elenco Preferiti

I documenti preferiti possono essere conservati in un elenco. L'elenco è simile alla vista Cronologia, ma include solo le pagine aggiunte esplicitamente. Prima di visualizzare l'elenco dei Preferiti, è necessario aggiungervi le pagine.

Per aggiungere la pagina corrente all'elenco dei preferiti:

1. Per accedere a Preferiti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Preferiti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi/ Cancella** e selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere il nome desiderato e premere il tasto di programmazione **OK**.

Per aprire una pagina di preferiti:

Accedere all'elenco Preferiti e selezionare la miniatura della pagina desiderata.

Modifica delle impostazioni di Picsel Viewer

Nella schermata Picsel Viewer, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Preferenze:** consente di impostare il periodo trascorso il quale le immagini in miniatura e le descrizioni delle pagine vengono rimosse dalla memoria della cronologia. Per cancellare la cronologia, scegliere **Cancella cronologia**.
- **File:** consente di selezionare i tipi di file visualizzabili con Picsel Viewer. Selezionare **Tutti** per selezionare tutti i formati di file.
- **Guida:** mostra la schermata Guida relativa all'uso di Picsel Viewer.
- **Informazioni su:** mostra le informazioni sugli sviluppatori di Picsel Viewer.

Gestione file

L'applicazione **Gestione file** consente di aprire una finestra di esplorazione simile a quella del sistema operativo Windows per PC. La finestra di esplorazione consente di spostarsi all'interno del telefono per individuare le cartelle e i file desiderati.

È anche possibile gestire, eliminare, copiare o modificare rapidamente file e cartelle nel telefono.

Accesso ai file

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Gestione file**.
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle memorizzate nel telefono.
3. Scorrere fino alla cartella da visualizzare.
4. Selezionare un elemento per aprirlo.

Gestione di file

Dalla directory dei file, è possibile usare il tastierino numerico per eseguire rapidamente un'opzione. Si può accedere alle opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**. Di seguito sono riportati i tasti che è possibile usare e le opzioni assegnate a ciascun tasto.

-  (**Struttura cartelle**): consente di ritornare alla schermata della struttura cartelle.
-  (**Preferiti**): consente di aprire l'elenco dei file preferiti.
-  (**Proprietà**): consente di visualizzare le proprietà del file.
-  (**Inizio**): consente di andare all'inizio dell'elenco dei file.
-  (**Aggiorna**): consente di aggiornare la directory dei file.

-  (**Scorri verso l'alto**): consente di scorrere verso l'alto l'elenco dei file.
-  (**Scorri alla fine**): consente di andare alla fine dell'elenco dei file.
-  (**Cerca**): consente di cercare un file immettendo una parola chiave. Il telefono cercherà i file all'interno della cartella corrente.
-  (**Scorri in basso**): consente di scorrere in basso l'elenco dei file.
-  (**Seleziona**): consente di selezionare un file o una cartella.
-  (**Deseleziona tutto**): consente di deselezionare tutti i file selezionati.
-  (**Seleziona tutto**): consente di selezionare tutti i file della cartella attuale.

Inoltre, è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- Per utilizzare gli strumenti di modifica, premere il tasto di programmazione **Modifica**.
- Per creare una nuova cartella, premere il tasto di programmazione **Modifica** e selezionare **Nuova cartella**.
- Per inviare un file, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia** → un'opzione di invio.
- Per modificare l'ordine di file o cartelle, premere **Menu** e selezionare **Visualizza** → un'opzione di ordinamento.

Gestione SIM

SIM Manager consente di visualizzare le schede di contatto presenti nella scheda SIM e di copiarle nell'elenco dei contatti del telefono. È inoltre possibile creare una nuova scheda di contatto nella scheda SIM, modificarla ed eliminarla.

Visualizzazione dei contatti della scheda SIM

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.

2. Selezionare **Accessori**, premere il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Gestione SIM**.

Viene visualizzato l'elenco contatti nella schermata di Gestione SIM.

3. Dall'elenco dei contatti della SIM:
 - Per creare una nuova voce, premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
 - Per registrare il numero e il nome come numero personale nella scheda SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Numeri personali**.
 - Per visualizzare la quantità di contatti, messaggi SMS e messaggi CB memorizzati nella scheda SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stato memoria**.
 - Per aggiornare i contatti della SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.

Copia dei contatti nell'applicazione Contatti

È possibile copiare un contatto o tutti i contatti presenti nella scheda SIM nell'applicazione Contatti.

1. Nella schermata di Gestione SIM, selezionare la casella di controllo a fianco del nome da copiare nel telefono.
Se si desiderano copiare tutti i contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Seleziona** → **Seleziona tutto**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti SIM** → **Copia in Rubrica**.
3. Per cambiare la categoria dei numeri, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cambia(TC/A/U)**.
4. Premere il tasto di programmazione **Copia**.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Utilizzo delle opzioni di Gestione SIM

Nella schermata di Gestione SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti SIM**. Sono disponibili le opzioni che seguono.

- **Visualizza**: mostra la voce SIM selezionata.
- **Modifica**: consente di modificare la voce selezionata.
- **Elimina contatto**: consente di eliminare le voci selezionate.
- **Componi**: consente di chiamare il numero nella voce selezionata.

- **Invia SMS:** consente di inviare il messaggio SMS utilizzando il numero nella voce selezionata.
- **Copia in Rubrica:** consente di copiare le voci selezionate in Contatti.
- **Trasmetti:** consente di inviare la voce selezionata tramite la connessione a infrarossi.

Uso delle opzioni di Strumenti SMS

Talvolta, i messaggi di testo possono venire memorizzati sulla scheda SIM, a seconda delle loro specifiche. Per visualizzare questi messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti SMS**. È possibile visualizzare un elenco dei numeri di telefono dei mittenti dei messaggi SMS memorizzati nella scheda SIM.

Nella schermata Strumento SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** per spostare i messaggi SMS dalla scheda SIM alla memoria del telefono e visualizzare o eliminare un messaggio SMS.

Per passare dall'elenco della SIM e l'elenco del PDA, premere il tasto di programmazione **Cambia**.

Gestione applicazioni

Il telefono è un dispositivo multi-tasking, nel senso che è in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Tuttavia, la funzione di multi-tasking può provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un ulteriore consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudere i programmi non necessari utilizzando Gestione applicazioni.

Per aprire Gestione applicazioni:

Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte. Selezionare **Accessori** → **Gestione applicazioni**. Appare l'elenco di tutti i programmi attualmente in esecuzione.

Gestione delle applicazioni in esecuzione

- Per attivare un'applicazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Attiva**.
- Per chiudere un'applicazione, premere il tasto di programmazione **Stop**. Per chiudere tutti le applicazioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Interrompi tutto**.
- Per aggiornare l'elenco delle applicazioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare la memoria in uso per eseguire le applicazioni o memorizzare file e informazioni. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Memoria**.

Controllo della memoria

È possibile controllare la memoria in uso per memorizzare file nelle cartelle: **Archivio** e **Scheda di memoria**. Nella schermata di gestione delle applicazioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Archivio**.

Per formattare la scheda di memoria, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Formatta Scheda di memoria**.


Connessione

È possibile utilizzare il telefono per scambiare informazioni con altri dispositivi portatili, con il PC, la rete o Internet. Sono disponibili le seguenti opzioni di connessione:

- Utilizzare la porta infrarossi (IR) del dispositivo per inviare e ricevere file tra i dispositivi.
- Scambiare le informazioni tra i dispositivi con funzionalità Bluetooth senza una connessione fisica.
- Connettere il telefono al computer mediante una connessione USB o IrDA per usare il telefono come modem.
- Collegarsi al fornitore di accesso a Internet (ISP) o alla rete aziendale. Una volta connessi, è possibile inviare e ricevere messaggi istantanei ed email, accedere a Internet o Intranet.

Trasmissione tramite connessione a infrarossi

Il telefono è in grado di inviare e ricevere file a/dai altri dispositivi IR. È inoltre possibile ricevere file dal PC se dotato di porta a infrarossi. I due dispositivi devono essere uno di fronte all'altro a una distanza di circa 10 cm.

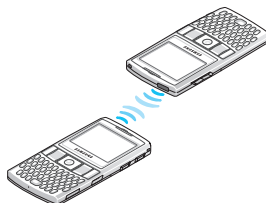

Se la ricezione o l'invio dei dati tra i dispositivi risulta problematico:

- assicurarsi che le finestre delle porte a infrarossi siano pulite e non ostruite e che non vi siano ostacoli tra di esse.
- regolare l'illuminazione della stanza o spostarsi in un'altra posizione. Alcuni tipi di illuminazione potrebbero interferire con la trasmissione.

Nota: la funzione IrDA del telefono è compatibile solo con i telefoni dotati di Microsoft Smart e con i PC su cui è installato Windows 2000/XP.

Attivazione o disattivazione della ricezione a infrarossi

Per impostazione predefinita, il telefono rileva le trasmissioni a infrarossi in entrata e chiede di accettarle.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Trasmetti via IR**.
3. Selezionare **Ricevi dati in arrivo**.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Ricezione dei dati

1. Assicurarsi che il display del telefono sia attivato e allineare la porta a infrarossi del telefono con quella di un altro dispositivo.

Nota: il display del telefono deve essere attivo.

2. Fare in modo che l'altro dispositivo invii dati al telefono.
3. Quando viene chiesto di ricevere i dati in entrata, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Invio dei dati

1. Individuare l'elemento da inviare in un'applicazione.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti** seguito dal tipo di elemento, ad esempio contatto o appuntamento.

Se si invia un elemento in **Gestione file**, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia** → **via IR**.

3. Allineare la porta a infrarossi del telefono con la porta a infrarossi del dispositivo.

I due dispositivi avviano una connessione a infrarossi e il nome dell'altro dispositivo appare sul telefono.

4. Premere il tasto di programmazione **Trasmetti via IR** o **Trasmetti**.

Nota: il display del telefono deve essere attivo.

Trasmissione con Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con funzionalità Bluetooth sono in grado di scambiare dati su distanze di circa 10 metri senza richiedere una connessione fisica.

A differenza degli infrarossi, non è necessario allineare il telefono con l'altro dispositivo per trasmettere i dati tramite Bluetooth.

Attivazione del modo Bluetooth

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
3. Nel menu Bluetooth, selezionare il modo operativo desiderato nel campo **Bluetooth**.

È possibile utilizzare i seguenti modi operativi:

- **Attivato:** Bluetooth è attivato ed è possibile utilizzare le funzioni Bluetooth.
- **Disattivato:** Bluetooth è disattivato. Non è possibile inviare né ricevere i dati tramite Bluetooth.
- **Raggiungibile:** Bluetooth è attivato e tutti gli altri dispositivi Bluetooth nel raggio di azione (circa 10 metri) sono in grado di rilevare il dispositivo e di trasmettere dati, stabilire un'associazione o utilizzare un servizio Bluetooth.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Ricerca e associazione con un dispositivo Bluetooth

1. Nel menu **Bluetooth**, premere il tasto programmazione **Menu** e selezionare **Dispositivi**.
2. Per ricercare un nuovo dispositivo, premere il tasto programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo**.
3. Attendere che il telefono cerchi i dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare il dispositivo desiderato.
5. Immettere la passkey Bluetooth e premere il tasto di programmazione **Avanti**. La passkey viene utilizzata una sola volta e non è necessario memorizzarla.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'associazione è terminata.

Nota: alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere una passkey Bluetooth fissa, come ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha una, immettere tale passkey.

6. Immettere un nome per l'altro dispositivo e premere il tasto programmazione **Avanti**.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Utilizzo delle opzioni del dispositivo

Quando si preme il tasto di programmazione **Menu** nell'elenco dei dispositivi, sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Nuovo:** consente di cercare qualsiasi dispositivo collegabile.
- **Modifica:** consente di modificare il nome del dispositivo abbinato.
- **Elimina:** consente di eliminare il dispositivo.
- **Imposta come auricolare:** consente l'utilizzo del dispositivo abbinato come kit Vivavoce. Si può conversare con l'altra persona via telefono, senza doverlo tenere vicino all'orecchio durante la chiamata.
- **Imp. come wireless stero:** consente di riprodurre i file audio.

Ricezione dei dati con Bluetooth

1. Quando viene segnalato che un dispositivo remoto sta cercando di collegarsi al telefono, immettere la passkey Bluetooth inserita dal dispositivo e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
2. Quando viene chiesto di ricevere i dati in entrata, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Collegamento modem

Tramite **Collegamento modem**, è possibile utilizzare il telefono come modem esterno per un altro dispositivo o computer quando collegato tramite porta USB o porta a infrarossi.

1. Assicurarsi che il telefono non sia collegato ad un altro dispositivo.
2. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro** due volte.
3. Selezionare **Accessori** → **Collegam. modem**.
4. Se si accede per la prima volta a questa applicazione, premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Selezionare il tipo di connessione, la velocità di trasmissione e il nome del punto di accesso.
6. Per attivare il collegamento modem, premere il tasto di programmazione **Attiva**.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Note:

- Quando Collegamento modem è attivato, non è possibile usare ActiveSync.
 - Se si utilizza il Service Pack 2 di Windows, l'accesso all'Internet per mezzo di Collegamento modem è più stabile.
-

Connessione a Internet o alla rete

È possibile usare **Connessioni** per creare connessioni di accesso remoto, rete privata virtuale (VPN), GPRS e proxy in modo tale da potersi connettere a Internet o alla rete aziendale. Usando una connessione dati è possibile navigare in Internet, scaricare email, chattare usando MSN® Messenger o eseguire la sincronizzazione remota con un Exchange Server. Rivolgersi al fornitore di servizi per verificare se è già stata impostata una connessione dati e se è supportata la configurazione OTA (Over-The-Air).

Creazione di una connessione di accesso remoto

È possibile creare una connessione remota per connettersi a Internet, a una rete WAP (Wireless Application Protocol) o alla propria rete aziendale. Dopodiché, quando si apre un programma configurato per l'uso di questa connessione, il telefono la utilizza automaticamente per connettersi alla rete.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Connessione remota**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere le informazioni richieste.
 - **Descrizione:** immettere un nome per la connessione.
 - **Si connette a:** selezionare il tipo di rete per cui verrà utilizzata la connessione.

- **Telefono:** immettere il numero di accesso remoto usato per connettersi alla rete.
- **Nome utente:** immettere il nome utente.
- **Password:** immettere la password.
- **Dominio:** immettere il dominio di rete, se richiesto.

Note

- Se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.
 - Se ci si abbona al servizio GPRS (General Packet Radio Service) è possibile impostare una connessione GPRS per accedere alla rete aziendale o a Internet, più velocemente di una connessione ad accesso remoto. Per ulteriori dettagli, vedere "Creazione di una connessione GPRS".
-

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di una connessione GPRS

se ci si abbona al servizio GPRS (General Packet Radio Service) è possibile impostare una connessione GPRS per accedere alla rete aziendale o a Internet, più velocemente di una connessione ad accesso remoto.

È anche possibile utilizzare il telefono come modem GPRS per il PC.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **GPRS**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.

4. Immettere le informazioni richieste.
 - **Descrizione:** immettere un nome per la connessione.
 - **Si connette a:** selezionare il tipo di rete per cui verrà utilizzata la connessione.
 - **Punto di accesso:** immettere il nome del punto di accesso.
 - **Nome utente:** immettere il nome utente.
 - **Password:** immettere la password.
 - **DNS primario:** immettere l'indirizzo DNS primario (DNS) fornito dal gestore di rete.
 - **DNS secondario:** immettere l'indirizzo DNS secondario.
 - **Indirizzo IP:** immettere l'indirizzo IP.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di una connessione proxy

È possibile usare una connessione proxy per accedere a Internet usando una connessione esistente alla rete aziendale.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Proxy**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere le informazioni richieste.

- **Descrizione:** immettere un nome per la connessione.
- **Si connette da:** selezionare il tipo di rete dalla quale ci si conatterà.
- **Si connette a:** selezionare il tipo di rete alla quale ci si conatterà.
- **Proxy (nome:porta):** consente di immettere il nome del server proxy e il numero della porta.
- **Tipo:** selezionare il tipo di rete per cui verrà utilizzata la connessione proxy.
- **Nome utente:** inserire il nome utente per la rete alla quale ci si conatterà.
- **Password:** immettere la password.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di una connessione VPN

Se per la società è stata configurata una rete privata (VPN), è possibile creare una connessione VPN per accedere alla rete aziendale tramite connessione Internet.

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **VPN**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere le informazioni richieste.

- **Descrizione:** immettere un nome per la connessione.
- **Tipo VPN:** selezionare il tipo di VPN.
- **Server:** immettere il nome del server VPN.
- **Si connette da:** selezionare il tipo di rete dalla quale ci si conatterà alla VPN (solitamente **Internet**).
- **Si connette a:** selezionare il tipo di rete alla quale ci si conatterà (in genere il **Ufficio**).
- **Nome utente:** immettere il nome utente per la rete VPN.
- **Password:** immettere la password.
- **Dominio:** immettere il dominio di rete, se richiesto.
- **Autenticazione IPSec:** se è stato selezionato **IPSec/L2TP** per **Tipo VPN**, selezionare il tipo di autenticazione.
- **Chiave g. condiv. IPSec:** se è stato selezionato **Chiave già condivisa** per l'autenticazione IPSec, immettere la chiave condivisa.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi all'amministratore di rete.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Configurazione delle connessioni dati

Dopo aver creato i profili di connessione, è possibile assegnare un profilo ad ogni tipo di rete.

1. Nella schermata Connessioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Avanzate**.
2. Selezionare un profilo di connessione in ogni rete.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Aggiunta di un'eccezione URL

Alcune URL per le pagine Web dell'intranet della società possono utilizzare dei punti, ad esempio: intranet.companyname.com. Per visualizzare queste pagine in Internet Explorer, occorre creare un'eccezione URL.

Nota: non occorre creare eccezioni URL per le URL di Internet.

1. Nella schermata Connessioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Avanzate**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Eccezioni URL ufficio**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere l'URL e premere il tasto di programmazione **OK**. Separare le varie URL con un punto e virgola.

Modifica delle opzioni di connessione dati

Nella schermata Avanzate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Tentativi ricomposiz.:** selezionare il numero di tentativi per la connessione a Internet o alla rete dopo una connessione non riuscita.
- **Disconn. se inatt. per:** selezionare la durata di attesa della connessione a Internet o alla rete dopo la quale il telefono si scollegherà da Internet o dalla rete.
- **Desktop si connette a:** selezionare il tipo di rete alla quale il PC si collegherà.

Risoluzione dei problemi

■ Problemi generali

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato un messaggio simile a "Carta SIM non valida o mancante. Se il provider di servizi supporta tale servizio, è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza".	Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.
Viene visualizzato un messaggio simile a "Errore. Impossibile connettersi. Copertura rete assente", oppure "Invio messaggio non riuscito".	• Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove il segnale è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare. • Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Problema	Descrizione e soluzione
Le barre accanto al simbolo  scompaiono.	• Se si è appena acceso il telefono, attendere circa 2 minuti finché il telefono non trova la rete e riceve un segnale. • Se ci si trova in una galleria o in un ascensore, il telefono potrebbe non essere in grado di ricevere correttamente il segnale della rete. Spostarsi in un luogo aperto. • Le barre potrebbero riapparire quando ci si sposta tra zone coperte diversamente. Questo è normale.
Le indicazioni del display non sono chiaramente visibili.	Alla luce solare diretta, il display potrebbe non essere visibile chiaramente. Il problema potrebbe risolversi spostandosi in un luogo con illuminazione diversa.
Sul display appaiono linee bianche.	Questo potrebbe accadere accendendo il telefono dopo un lungo periodo di mancato utilizzo, oppure rimuovendo la batteria senza spegnere il telefono. Questo non dipende né dalla durata né dalle prestazioni del telefono. Il display dovrebbe tornare a funzionare correttamente in breve tempo.

Problema	Descrizione e soluzione
Appare l'indicazione "Codice PIN".	• Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM. • La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, premere il tasto di programmazione Start e selezionare Impostazioni → Altri... → Protezione → Disattiva PIN SIM e immettere il codice PIN.
Appare l'indicazione "Codice PUK".	Un codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.
Ci si è dimenticati il codice di protezione, il PIN, il codice di inizializzazione o il PUK.	Se si dimentica o smarrisce il codice di protezione, contattare il proprio gestore telefonico. Se si dimentica o perde il codice PIN o PUK, oppure se non si è ricevuto tale codice, contattare il proprio gestore telefonico. Per informazioni sulle password, contattare il proprio gestore del punto di accesso, ad esempio un ISP (Internet Service Provider) commerciale, un gestore telefonico o un gestore di rete.

Problemi di chiamata

Problema	Descrizione e soluzione
Si è immesso un numero, ma il telefono non lo ha composto.	• Accertarsi di aver premuto  • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete non sia interrotto. • È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.
L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.	• Accertarsi che il telefono sia acceso. ( premuto per oltre un secondo) • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete non sia interrotto. • È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.
L'interlocutore non sente parlare l'utente.	• Accertarsi di non avere disattivato il microfono. • Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
La qualità audio della chiamata è scadente.	• Regolare il volume della voce premendo . • Controllare l'indicatore del segnale nel display (); il numero delle barre indica la potenza del segnale, da forte a debole. • Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.
Per le chiamate in uscita e in entrata la connessione non avviene in modo corretto oppure la connessione si interrompe con facilità.	• I segnali provenienti dalla rete sono deboli. Spostarsi in un'altra zona. • Toccando l'antenna, è possibile che la qualità delle chiamate venga compromessa. Fare attenzione a non toccare l'antenna durante l'uso del telefono.

Problemi di alimentazione e di ricarica

Problema	Descrizione e soluzione
Durante la ricarica, il LED del caricabatterie da viaggio lampeggia.	• Scollegare il telefono dal caricabatterie da viaggio, rimuovere la batteria e quindi reinstallarla. Provare a ricaricarla. • Se il problema persiste, pulire i contatti metallici della batteria e del telefono. • Se effettuando le operazioni di cui sopra il problema non si risolve, contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica Samsung.
Il telefono presenta problemi di funzionamento o non funziona.	Rimuovere la batteria, quindi reinstallarla. Accendere il telefono. Oppure, eseguire una reimpostazione software. Se il problema persiste, contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica Samsung.
Il LED del caricabatterie da viaggio diventa giallo.	Il caricabatterie da viaggio si è surriscaldato. Scollegare il caricabatterie dal telefono oppure staccarlo dalla presa di alimentazione. Attendere che il caricabatterie si raffreddi, quindi ricaricare il telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
Il tempo di autonomia della batteria è più breve del previsto.	• Le batterie sono soggette a usura. Il tempo di autonomia potrebbe diminuire con il trascorrere del tempo. • Lasciando la batteria completamente carica in un luogo freddo o caldo per un lungo periodo di tempo, la sua durata potrebbe ridursi. • Il tempo di autonomia dipende dall'uso del telefono. La durata effettiva può variare a seconda delle specifiche della batteria.
È possibile lasciare il telefono collegato alla presa di alimentazione dopo averlo caricato completamente (come indicato dal LED verde del caricabatterie)?	Si consiglia di scollegare il telefono dal caricabatterie, oppure di scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione.
Il telefono si riscalda.	Questo potrebbe accadere quando si è al telefono oppure quando si usano applicazioni come giochi, Internet o la fotocamera, in quanto il telefono in tali casi ha bisogno di maggiore energia. Questo non influenza la durata e le prestazioni del telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
Il livello della batteria sembra essere sufficiente, ma il telefono non si accende.	• Rimuovere la batteria dal telefono, quindi reinstallarla. Accendere il telefono. • Pulire i contatti metallici sia della batteria che del telefono. Reinstallare la batteria e accendere il telefono.
Quando il caricabatterie è collegato, il telefono si spegne.	La presenza di polvere sui contatti può provocare inattesi problemi di spegnimento o ricarica. Pulire i contatti metallici sia della batteria che del telefono.

Problemi con le applicazioni

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato." oppure "Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato.".	Per visualizzare informazioni sul tipo di dati disponibili e sulla quantità di memoria utilizzata dai vari gruppi di dati, premere il tasto di programmazione Start e quindi premere il tasto di programmazione Altro due volte. Selezionare Accessori → Gestione applicazioni. Premere il tasto di programmazione Menu e selezionare Memoria. Eliminare i vecchi elementi dalle applicazioni. Se necessario, eseguire una copia di riserva dei dati mediante ActiveSync o la scheda di memoria.

Problema	Descrizione e soluzione
Browser	
Viene visualizzato il messaggio "Punto di accesso definito non valido. Definirne uno nelle impostazioni di connessione."	Immettere le impostazioni corrette per il browser. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.
Il telefono non è in grado di connettersi a Internet.	• Verificare di aver definito le impostazioni corrette per la connessione a un ISP (Internet Service Provider). • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete GPRS non sia interrotto. • Verificare presso il proprio gestore telefonico che il nome utente e la password siano corretti. • Verificare presso il proprio ISP che la rete alla quale si sta cercando di connettersi sia disponibile, oppure provare a connettersi da un altro PC.
Fotocamera	
Le immagini sembrano macchiate.	Controllare che la finestra di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.

Problema	Descrizione e soluzione
Rubrica	
Quando si richiama una scheda di contatto non viene selezionato alcun numero.	• Verificare che nella scheda di contatto sia stato memorizzato un numero. • Se necessario, memorizzarlo di nuovo.
Infrarossi	
I dati non vengono trasferiti mediante una connessione a infrarossi.	• Allineare le porte a infrarossi dei due dispositivi in modo tale che non siano ostruite e si trovino a distanza ravvicinata. • Assicurarsi che tra le due porte a infrarossi non ci siano ostacoli. • Regolare l'illuminazione dell'ambiente. Alcuni tipi di luce interferiscono con le connessioni a infrarossi. Provare a cambiare posizione o a spegnere alcune luci.
Bluetooth	
Non si riesce a chiudere una connessione Bluetooth.	Se un altro dispositivo è collegato al telefono, è possibile chiudere la connessione usando l'altro dispositivo oppure disattivando Bluetooth. Passare a Bluetooth e selezionare Bluetooth → Disattivato .

Problema	Descrizione e soluzione
Non si riesce a trovare il dispositivo compatibile con Bluetooth di un amico.	• Verificare di aver entrambi attivato Bluetooth. • Controllare che la distanza tra i due dispositivi non sia superiore a 10 metri e che non vi siano pareti o altri elementi di ostruzione tra i dispositivi. • Controllare che l'altro dispositivo non sia impostato sul modo Nascondi. • Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili.
Non si riesce a individuare l'auricolare stereo Bluetooth remoto.	• Controllare se la funzionalità Bluetooth del telefono è attivata. • Controllare se l'auricolare stereo Bluetooth remoto si trova nel modo di rilevazione. • Controllare se il dispositivo Bluetooth remoto ha la capacità di fungere da auricolare stereo.
Non si riesce a connettersi all'auricolare stereo Bluetooth remoto.	Assicurarsi di aver immesso la passkey corretta nel telefono durante la connessione all'auricolare. La maggior parte degli auricolari Bluetooth ha una passkey fissa di cui si dovrebbe fare menzione nella guida dell'utente. Quando si stabilisce una connessione con l'auricolare è necessario immettere la passkey.

Problema	Descrizione e soluzione
Non si riesce ad ascoltare musica con l'auricolare stereo Bluetooth remoto.	• Assicurarsi di essere collegati all'auricolare stereo Bluetooth. • Assicurarsi che la canzone che si sta riproducendo è in uno dei formati supportati. • Controllare la carica della batteria dell'auricolare stereo Bluetooth. • Assicurarsi che il telefono e l'auricolare siano nel rispettivo raggio di azione. La distanza massima tra i due dispositivi non dovrebbe essere superiore ai 10 metri.
Durante la riproduzione della musica con l'auricolare stereo Bluetooth remoto ci sono delle interruzioni.	• Le interruzioni sono riscontrabili se ci sono delle pareti che separano il telefono e l'auricolare stereo Bluetooth. • Assicurarsi che sia attivata la funzionalità Bluetooth sul telefono, e che si sia impostata la rilevabilità del telefono da parte di altri dispositivi.
Cronologia delle chiamate	
La cronologia delle chiamate è vuota.	È possibile che sia stato attivato un filtro e che non sia stato registrato nessun evento di comunicazione corrispondente a tale filtro. Per visualizzare tutte le chiamate, premere il tasto di programmazione Start e selezionare Chiamate . Premere il tasto di programmazione Menu e selezionare Filtro → Nessun filtro .

Problema	Descrizione e soluzione
Messaggi	
Non si riesce a selezionare una scheda di contatto durante la creazione di un messaggio.	Se la scheda di contatto non dispone di un numero di telefono né di un indirizzo email, non è possibile selezionarla. Aggiungere le informazioni mancanti alla scheda di contatto in Contatti .
Connettività PC	
Si verificano dei problemi durante il collegamento del telefono a un PC.	Assicurarsi che sia installato ActiveSync, e che esso venga eseguito sul PC. Consultare la Guida dell'utente per ActiveSync sul CD-ROM. Per ulteriori informazioni sulla maniera di impiegare ActiveSync, vedere la funzione d'assistenza a proposito di ActiveSync, o visitare il sito Web www.microsoft.com .

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Norme di conformità

■ Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio della UE. Questi limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di energia RF consentiti per la popolazione. Queste direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Questi limiti includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone. Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio della UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,774 w/Kg.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto organico. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per le persone e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali e della banda di rete.

I test del SAR si svolgono tenendo conto delle posizioni operative standard con il telefono trasmittente al livello certificato più elevato di potenza su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello certificato più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un nuovo modello di telefono, è necessario dimostrarne la conformità con la direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Norme per l'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi alla direttiva R&TTE (99/5/CE), EMC (89/336/CEE) e a quella sulla bassa tensione (73/23/CEE) emanate dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità a queste direttive implica la conformità alle seguenti norme europee (gli standard internazionali equivalenti sono riportati tra parentesi):

- EN 60950 (IEC 60950) - Sicurezza delle apparecchiature informatiche

- ETS 300 342-1 (giugno 1997) - Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) per il sistema di telecomunicazioni cellulare digitale europeo (GSM 900MHz, GSM 1800MHz e GSM 1900MHz); Parte 1: Dispositivi radiomobili e portatili e apparecchiature accessorie
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- Tasso di assorbimento specifico del corpo umano in condizioni di emissione da telefoni portatili
- FCC parte 15 e parte 24
- prENV50166-2, 1995 per SAR
- SAR: 0,774 mW/10g

Importanti informazioni sulla sicurezza

Conservare e seguire tutte le istruzioni operative e le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti. Osservare gli avvisi riportati sul prodotto e nelle istruzioni operative.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendi e/o danni alle apparecchiature, osservare le seguenti precauzioni:

Precauzioni generali

Etichette assistenza: salvo se descritto nella documentazione operativa o di assistenza, non tentare di riparare il prodotto. La manutenzione dei componenti situati all'interno di questo prodotto deve essere eseguita da un tecnico di assistenza autorizzato.

Danni richiedenti assistenza: scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:

- È stato versato del liquido oppure un oggetto è caduto all'interno del prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il prodotto è caduto oppure ha subito danni.
- Vi sono segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni operative.

Evitare le zone calde: il prodotto deve essere collocato ad una certa distanza da sorgenti di calore quali caloriferi, radiatori, stufe o altri oggetti (amplificatori inclusi) che producono calore.

Evitare le zone umide: non usare mai il prodotto in ambienti umidi.

Evitare di introdurre oggetti nel prodotto: non spingere nessun tipo di oggetto all'interno delle fessure o altre aperture del prodotto. Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e non devono essere bloccate né coperte.

Montaggio degli accessori: non utilizzare il prodotto su un tavolo, carrello, cavalletto, mensola o altro supporto instabile. Il montaggio del prodotto deve essere eseguito in base alle istruzioni del produttore e impiegando gli accessori raccomandati.

Evitare i supporti instabili: non collocare il prodotto su una base instabile.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate: questo prodotto deve essere utilizzato con PC e opzioni riconosciuti come compatibili con le apparecchiature.

Regolare il volume: abbassare prima il volume di utilizzare cuffie o altri dispositivi audio.

Pulizia: prima di pulire il prodotto, scollegarlo dalla presa di corrente. Non usare detergenti liquidi o nebulizzati. Usare un panno umido, ma non usare MAI acqua per pulire lo schermo a cristalli liquidi.

Precauzioni di sicurezza relative all'alimentatore

Utilizzare la fonte di alimentazione esterna corretta: il prodotto deve essere alimentato solo dal tipo di alimentazione indicato sull'etichetta delle caratteristiche elettriche. Se non si è certi del tipo di alimentazione richiesta, consultare il centro di assistenza autorizzato o l'ente che provvede alla fornitura dell'energia elettrica. Per i prodotti che funzionano a batterie o con altre fonti di alimentazione, consultare le istruzioni operative allegate al prodotto. Maneggiare con cura la batteria: questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio con elettroliti polimerici.

La manipolazione impropria della batteria comporta il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o riparare la batteria. Non smontare, schiacciare, perforare, provocare cortocircuiti, gettare nel fuoco o in acqua o esporre la batteria a temperature superiori a 60°C (140°F).

Note: la batteria può esplodere se viene sostituita in modo errato. Sostituirla solo con batterie approvate. Smaltire le batterie usate in base alla normativa in vigore o alle indicazioni della documentazione fornita.

Cura e pulizia

Questo telefono è il frutto di tecnologie all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Quando si ritorna alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa all'interno che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non gettare, battere o scuotere il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente inumidito con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una certificata. Le antenne e gli accessori non autorizzati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.

- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Nota: Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Accordo di licenza per l'Utente finale Microsoft

- L'Utente ha acquistato un dispositivo ("**DISPOSITIVO**") comprendente software concesso in licenza da Samsung Electronics Co., Ltd. da un'affiliata di Microsoft Corporation ("**MS**") per l'utilizzo in congiunzione a servizi di rete wireless, forniti con accordo separato fra l'Utente ed un fornitore di telecomunicazioni wireless ("Gestore di telefonia cellulare"). L'installazione di tali prodotti software di **MS**, nonché i supporti associati, il materiale stampato e la documentazione elettronica o "online" ("**SOFTWARE**") sono tutelati dalle leggi e trattati internazionali sulla proprietà intellettuale. Il **SOFTWARE** non viene venduto ma concesso in licenza. Tutti i diritti riservati..
- QUALORA NON SI ACCETTINO LE MODALITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("EULA"), NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO O DUPLICARE IL SOFTWARE. CONTATTARE IMMEDIATAMENTE SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. PER INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO PREVIA RESTITUZIONE DEL O DEI DISPOSITIVI INUTILIZZATI. **QUALSIASI UTILIZZO DEL SOFTWARE, INCLUSO IN VIA ESEMPLIFICATIVA L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO, EQUIVARRÀ AD**

ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO EULA (O A RATIFICA DI UN PRECEDENTE CONSENSO).

- Fanno parte del SOFTWARE il software già installato nel **DISPOSITIVO** ("Software del DISPOSITIVO") e il software di MS contenuto nel CD-ROM ("CD di complemento").

CONCESSIONE DI LICENZA SOFTWARE

Il presente Contratto EULA concede all'Utente la seguente licenza:

Software del DISPOSITIVO. L'Utente potrà utilizzare il Software del DISPOSITIVO nello stato in cui risulta installato nel DISPOSITIVO. Tutte o determinate parti del Software del DISPOSITIVO potrebbero non essere utilizzabili se non si dispone e mantiene un account di servizio con un Gestore di telefonia cellulare adeguato o se le strutture di rete del Gestore di telefonia cellulare non funzionano o non sono configurate per il funzionamento con il Software del DISPOSITIVO.

CD DI COMPLEMENTO. Al DISPOSITIVO è accluso un CD di complemento; l'Utente potrà installare e utilizzare Microsoft® ActiveSync® su uno (1) o più computer per lo scambio di informazioni con uno (1) o più dispositivi contenenti una versione compatibile del software Microsoft® Phone 2003. L'Utente potrà installare e utilizzare gli altri componenti software inclusi nel CD di complemento solo in conformità alle modalità del contratto di licenza per l'Utente finale ad essi corredato in formato cartaceo o online. In assenza di contratto di licenza per un determinato componente incluso nel CD di complemento, l'Utente potrà installare e utilizzare sul DISPOSITIVO o sul computer con cui viene utilizzato il DISPOSITIVO soltanto una (1) copia di tale componente.

Microsoft® Outlook® 2002. Se compreso con il DISPOSITIVO, l'utilizzo di Microsoft Outlook 2002 è soggetto alle seguenti condizioni: (i) a prescindere da quanto riportato nella sezione "Installazione e utilizzo" del Contratto EULA online, l'Utente potrà installare una (1) copia di Microsoft Outlook 2002 su un (1) computer per l'uso, lo scambio e la condivisione di dati, l'accesso e l'interazione con il DISPOSITIVO; (ii) il Contratto EULA relativo a Microsoft Outlook 2002 è un contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Utente finale, non tra il produttore del PC e l'Utente finale.

DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI

- **Riconoscimento vocale/grafia.** L'Utente prende atto del fatto che il riconoscimento vocale o della grafia, se tali componenti sono inclusi nel SOFTWARE, sono per definizione processi statistici, che errori di riconoscimento sono intrinseci al processo e che si possono verificare errori da parte del componente nel riconoscimento della grafia e nella conversione finale in testo. Samsung Electronics Co., Ltd. o i suoi fornitori non saranno responsabili per eventuali danni derivanti da errori nel processo di riconoscimento vocale o della grafia.
- **Restrizioni sull'ingegnerizzazione inversa, decompilazione e disassemblaggio.** L'Utente non potrà effettuare l'ingegnerizzazione inversa, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, fatta eccezione per i casi in cui le suddette attività siano espressamente consentite dalla legge in vigore.

- **DISPOSITIVO singolo.** Il Software del DISPOSITIVO è concesso in licenza con il DISPOSITIVO come un unico prodotto integrato. Il Software installato nella memoria di sola lettura ("ROM") del DISPOSITIVO potrà essere utilizzato esclusivamente come parte del DISPOSITIVO..
- **Contratto EULA singolo.** Il pacchetto del DISPOSITIVO potrà contenere più versioni del presente Contratto EULA, ad esempio più traduzioni e/o versioni presenti su più supporti, (ad esempio nella documentazione dell'Utente e nel software). La licenza di utilizzo è concessa soltanto per una (1) copia del Software del DISPOSITIVO anche in presenza di più versioni del presente Contratto EULA.
- **NOTA RELATIVA ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4.** Il presente SOFTWARE può contenere una tecnologia di decodifica visiva MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. richiede la seguente avvertenza:

È PROIBITO UTILIZZARE IL PRESENTE SOFTWARE IN TUTTI I MODI CONFORMI ALLO STANDARD MPEG4, AD ECCEZIONE DELL'UTILIZZO DIRETTAMENTE CORRELATO A (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E ACQUISITI GRATUITAMENTE DA UN CONSUMATORE SENZA FINI DI LUCRO E (ii) PER ESCLUSIVO UTILIZZO PERSONALE; (B) ALTRI UTILIZZI SPECIFICAMENTE ED INDIVIDUALMENTE CONCESSI IN LICENZA DA MPEG LA, L.L.C.

Per informazioni sulla presente Avvertenza, contattare MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Stati Uniti; Telefono +1 303 331.1880; FAX +1 303 331.1879
- **Noleggio.** Non è consentito noleggiare o dare in affitto il SOFTWARE.

- **Trasferimento del Software.** Non è consentito trasferire in modo permanente i diritti stabiliti da questo Contratto EULA riguardanti il Software del dispositivo o il CD di complemento, tranne per quanto consentito Gestore di telefonia cellulare applicabile. Nel caso il Gestore di telefonia cellulare consenta tale trasferimento, l'Utente potrà trasferire definitivamente tutti i diritti del presente Contratto EULA solo nell'ambito della vendita o del trasferimento del DISPOSITIVO, purché venga trasferito, senza trattenimento per sé di alcuna copia, tutto il SOFTWARE (inclusi tutte le parti componenti, i materiali stampati e supporti, gli eventuali aggiornamenti, il presente Contratto e, se disponibile, il Certificato di autenticità) e che il beneficiario del trasferimento accetti i termini del presente Contratto EULA. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, l'eventuale trasferimento dovrà includere tutte le precedenti versioni del SOFTWARE.
- **Risoluzione.** Samsung Electronics Co., Ltd. o MS potranno risolvere il presente Contratto EULA, senza per questo pregiudicare altri loro diritti, qualora l'Utente non si attenga alle condizioni del presente Contratto EULA. In tal caso, l'Utente dovrà distruggere tutte le copie del SOFTWARE e tutte le sue parti componenti..
- **Aggiornamenti della protezione.** Il SOFTWARE può contenere tecnologia di gestione dei diritti digitali. Se il SOFTWARE contiene tecnologia di gestione dei diritti digitali, i provider proteggono l'integrità dei contenuti erogati ("Contenuto protetto") mediante la tecnologia di gestione dei diritti digitali ("Microsoft DRM") contenuta in questo SOFTWARE così da evitare fenomeni di appropriazione indebita della proprietà intellettuale, incluso il copyright. I proprietari di tale Contenuto protetto ("Proprietari del contenuto protetto") possono,

di tanto in tanto, richiedere che MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate forniscano aggiornamenti relativi alla protezione per i componenti Microsoft DRM o del SOFTWARE ("Aggiornamenti della protezione") che possono influire sulla possibilità di copiare, visualizzare e/o riprodurre Contenuti protetti per mezzo del software Microsoft o applicazioni di terze parti che utilizzano Microsoft DRM. L'Utente pertanto accetta che, se decide di scaricare da Internet una licenza che consenta di utilizzare Contenuto protetto, MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate possono, in congiunzione con tale licenza, scaricare sul DISPOSITIVO dell'Utente tali Aggiornamenti della protezione per i quali il Proprietario del contenuto protetto ha richiesto la distribuzione da parte di MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate. MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate non recupereranno le informazioni che consentono l'identificazione personale dell'Utente o qualsiasi altra informazione dal DISPOSITIVO durante lo scaricam

- **Consenso all'utilizzo dei dati.** L'Utente accetta che MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate possono con qualsiasi mezzo raccogliere e utilizzare informazioni tecniche come parte dei servizi di supporto al prodotto relativi al SOFTWARE. MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate potranno utilizzare tali informazioni unicamente per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie di personalizzazione all'Utente. MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate potranno rivelare tali informazioni a terze parti, ma non in formato tale da identificare l'Utente personalmente.

- **Giochi Internet/Funzioni di aggiornamento.** Se il SOFTWARE fornisce, e si sceglie di utilizzare, funzioni relative a giochi Internet o funzioni di aggiornamento entro il SOFTWARE, sarà necessario utilizzare determinati sistemi informatici, hardware e informazioni software per implementare le funzioni. Utilizzando tali funzioni, l'Utente autorizza esplicitamente MS, Microsoft Corporation e/o loro agenti designati ad utilizzare tali informazioni unicamente per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie di personalizzazione all'Utente. MS o Microsoft Corporation potranno rivelare tali informazioni a terze parti, ma non in formato tale da identificare l'Utente personalmente.
- **Componenti di servizio su base Internet.** Il SOFTWARE può contenere componenti che abilitano e facilitano l'utilizzo di determinati servizi su base Internet. L'Utente riconosce e accetta che MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate potranno automaticamente verificare la versione del SOFTWARE e/o relativi componenti utilizzati dall'Utente e potranno fornire aggiornamenti o supplementi al SOFTWARE che potranno essere scaricati automaticamente sul Dispositivo dell'Utente.
- **Collegamento a siti di terze parti.** Il SOFTWARE potrà fornire all'Utente la possibilità di collegarsi a siti di terze parti per mezzo dell'utilizzo del SOFTWARE. I siti di terze parti non sono sotto il controllo di MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate. MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate non sono responsabili per (i) i contenuti di alcun sito di terze parti, collegamenti contenuti in siti di terze parti o modifiche o aggiornamenti a siti di terze parti o (ii) Webcast o qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da siti di terze parti. Se il SOFTWARE fornisce collegamenti a siti di

terze parti, tali collegamenti sono forniti all'Utente solo come utilità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non implica un avallo del sito di terze parti da parte di MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate.

- **Collegamento a siti di terze parti.** Il SOFTWARE potrà fornire all'Utente la possibilità di collegarsi a siti di terze parti per mezzo dell'utilizzo del SOFTWARE. I siti di terze parti non sono sotto il controllo di MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate. MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate non sono responsabili per (i) i contenuti di alcun sito di terze parti, collegamenti contenuti in siti di terze parti o modifiche o aggiornamenti a siti di terze parti o (ii) Webcast o qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da siti di terze parti. Se il SOFTWARE fornisce collegamenti a siti di terze parti, tali collegamenti sono forniti all'Utente solo come utilità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non implica un avallo del sito di terze parti da parte di MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate..
- Se Samsung Electronics Co., Ltd. fornisce o rende disponibili all'Utente Componenti supplementari e con tali componenti non vengono forniti ulteriori condizioni di Contratto EULA, si applicheranno le condizioni del presente Contratto EULA..
- Se MS, Microsoft Corporation o le relative affiliate rendono disponibili all'Utente Componenti supplementari e non vengono fornite ulteriori condizioni di Contratto EULA, si applicheranno le condizioni del presente Contratto EULA, tranne nel caso in cui Microsoft Corporation o entità affiliate che forniscono i Componenti supplementari siano i licenziatari di tali componenti.

- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation e le relative affiliate si riservano il diritto di interrompere qualsiasi servizio su base Internet fornito o reso disponibile all'Utente per mezzo dell'utilizzo del SOFTWARE

AGGIORNAMENTI E SUPPORTI DI RIPRISTINO

- **Software del DISPOSITIVO.** Se il Software del DISPOSITIVO viene fornito da Samsung Electronics Co., Ltd. su un supporto separato, quale un chip ROM, dischi CD-ROM o mediante scaricamento dal Web o con altri strumenti, su cui è presente l'etichetta "For Upgrade Purposes Only" (Solo per scopi di aggiornamento), l'Utente potrà installare una copia di tale Software sul DISPOSITIVO in sostituzione della copia esistente e utilizzarla in base al presente Contratto EULA, comprese le eventuali condizioni aggiuntive accluse all'aggiornamento del Software.
- **CD DI COMPLEMENTO.** Se eventuali componenti del CD di complemento vengono forniti da Samsung Electronics Co., Ltd. separatamente dal DISPOSITIVO su dischi CD-ROM o mediante scaricamento dal Web o con altri strumenti, su cui è presente l'etichetta "For Upgrade Purposes Only" (Solo per scopi di aggiornamento), l'Utente potrà (i) installare e utilizzare una copia di tali componenti sul computer utilizzato per scambiare dati con il DISPOSITIVO quale copia sostitutiva dei componenti presenti sul CD di complemento..

COPYRIGHT

La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi al SOFTWARE (ivi inclusi, in via esemplificativa, immagini, fotografie, animazioni, video, audio, musica, testi e "applet"; integrati nel SOFTWARE), il materiale stampato accluso e qualsiasi copia del SOFTWARE, sono di proprietà di MS o dei suoi fornitori (inclusa Microsoft Corporation). L'Utente non potrà duplicare il materiale stampato che accompagna il SOFTWARE. La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi al contenuto a cui si accede mediante l'utilizzo del SOFTWARE appartengono ai rispettivi proprietari di contenuto e sono protetti dalle leggi e dai trattati su copyright e proprietà intellettuale in vigore. Dal presente Contratto EULA non scaturisce per l'Utente alcun diritto a utilizzare tali contenuti. Tutti i diritti che non siano stati espressamente concessi nel presente Contratto EULA, sono riservati a MS e ai suoi fornitori (inclusa Microsoft Corporation).

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE

L'Utente prende atto del fatto che il Software concesso in licenza è soggetto alle limitazioni all'esportazione vigenti negli Stati Uniti d'America. L'Utente accetta di attenersi a tutte le leggi e alle norme locali, nazionali e internazionali applicabili al SOFTWARE, ivi incluso quanto enunciato nelle Export Administration Regulations degli Stati Uniti, come anche alle limitazioni applicabili al paese di destinazione, all'Utente finale e all'utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo delle esportazioni. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.microsoft.com/exporting/>.

SUPPORTO TECNICO

MS, la società madre Microsoft Corporation e le relative affiliate e filiali non forniscono alcun supporto tecnico per il SOFTWARE. Per un eventuale supporto tecnico, contattare Samsung Electronics Co., Ltd., al numero indicato nella documentazione del DISPOSITIVO. Per eventuali richieste di chiarimento in merito al presente Contratto EULA o per contattare Samsung Electronics Co., Ltd., fare riferimento all'indirizzo indicato nella documentazione allegata al DISPOSITIVO.

DECLINO DI RESPONSABILITÀ PER DETERMINATI DANNI

AD ECCEZIONE DI QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE, MS NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, EMERGENTE O ACCIDENTALE DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE. LA PRESENTE LIMITAZIONE SARÀ APPLICATA ANCHE QUALORA IL RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO ESSENZIALE.

PER I LIMITI DI GARANZIA E LE DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI NEI SINGOLI PAESI, CONSULTARE IL LIBRETTO DI GARANZIA INCLUSO IN QUESTO PACCHETTO O FORNITO CON IL MATERIALE STAMPATO DEL SOFTWARE.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-i320N

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350*

(nome, indirizzo impianto di produzione)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Network : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 168

CE 0168


Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta. (Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04. 28

(luogo e data emissione)



Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni presenti in questo manuale potrebbero differire del proprio telefono.

SAMSUNG ELECTRONICS

